

# HP Photosmart 470 series



## Uživatelská příručka



Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-6836
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (out-of-coverage)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
800-00-171	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Peru	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 867 3551
Chile	800-360-999	Poland	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Puerto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Réunion	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Romania	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rosario (Macao)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rosario (Cape Verde)	812 332 4240
Ecuador (Avenida)	1-999-119 88	800-897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifico)	1-800-225-538 88	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	السعودية	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001 030
Ελλάδα (από Ελλάδα)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	台灣	+86 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	OT 891 391	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yapıno	(044) 230-51-06
JCI 9 830 4848	Yemen	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuela	0-800-474-6836
Malaysia	1800 88 8588	Viet Nam	+84 88234330

## Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

## Upozornění

Jediné záruky na výrobky a služby společnosti HP jsou stanoveny ve výslovných záručních ujednáních, které jsou dodávány spolu s těmito výrobky a službami. Žádná část tohoto dokumentu by neměla být chápána jako další záruka.

Společnost HP neodpovídá za technické či redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu.

Společnost Hewlett-Packard Development Company není zodpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z poskytnutí, prezentace nebo použití tohoto dokumentu a softwaru, který je zde popisován.

## Ochranné známky

Značka HP, logo HP a Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF jsou ochranné známky asociace CFA (CompactFlash Association).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka německé společnosti Infineon Technologies AG a má oprávnění asociace MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card je ochranná známka společnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Slovo Bluetooth a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Hewlett-Packard Company podléhá licenci.

PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

## Identifikační číslo modelu VCVRA-0507

Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen identifikačním číslem modelu. Identifikační číslo modelu tohoto produktu je VCVRA-0508. Toto identifikační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (tiskárna HP Photosmart 470 series) a kódem produktu (Q6387A).

## Zásady bezpečnosti

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snížíte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



**Upozornění** Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Důkladně prostudujte všechny pokyny v návodu k instalaci, který je dodáván spolu s tiskárnou.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.
- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.

- Produkt pevně ušadte na stabilní plochu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něj šlápnout ani o něj zakopnout.
- Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si pokyny pro řešení potíží v elektronické nápovědě HP Photosmart Printer Help.
- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zákroky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v dobře větraném prostředí.



**Upozornění** Pokud použijete baterii nesprávného typu, hrozí nebezpečí výbuchu. S tiskárnami společnosti HP jsou kompatibilní pouze tyto baterie: Q5599A. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce baterie.

## Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

### Ochrana životního prostředí

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace o ochraně životního prostředí a společnosti HP naleznete na webové adrese [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Tvorba ozónu

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu (O<sub>3</sub>).

### Použití papíru

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

### Plasty

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů (0,88 unce) jsou označeny podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

## **Prohlášení o nezávadnosti materiálů**

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets) je k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti HP.

## **Program recyklace**

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích/oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpobulárnějších produktů.

Tento produkt HP obsahuje na pájených spojích olovo, což může znamenat nutnost zvláštní manipulace po skončení životnosti produktu.



## **Nakládání se zařízením určeným k likvidaci v domácnostech v Evropské unii**

Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu určuje, že výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Jste zodpovědní za likvidaci zařízení jeho odevzdáním do určené sběrný k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace tohoto odpadu v době jeho likvidace pomůže chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že je zařízení recyklováno způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Další informace o odkládání vyřazených zařízení k recyklaci získáte od místních úřadů, od služby zpracovávající domovní odpady nebo od obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili.

Další informace o likvidaci a recyklaci výrobků společnosti HP najdete na webu: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Obsah

<b>1</b>	<b>Vítejte!</b>	3
	Další informace	3
	Součásti tiskárny	4
	Příslušenství	10
	Nabídka tiskárny	10
	Nabídka Keyword (Klíčové slovo)	14
<b>2</b>	<b>Příprava k tisku</b>	17
	Vkládání papíru	17
	Výběr správného papíru	17
	Vkládání papíru	18
	Vložení tiskových kazet	19
	Vkládání paměťových karet	21
	Podporované formáty souborů	22
	Vložení paměťové karty	22
	Vyjmutí paměťové karty	23
	Uložení fotografií z paměťové karty na pevný disk tiskárny	24
<b>3</b>	<b>Tisk bez počítače</b>	25
	Přenesení fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny	25
	Výběr fotografií pro tisk	26
	Výběr fotografií pro tisk	30
	Vylepšení kvality fotografií	34
	Buďte kreativní	35
	Tisk fotografií	38
	Výběr rozvržení	38
	Nastavení kvality tisku	39
	Výběr metody tisku	39
<b>4</b>	<b>Připojení</b>	43
	Připojení k ostatním zařízením	43
	Připojení pomocí služby HP Instant Share	45
<b>5</b>	<b>Údržba a přepravování tiskárny</b>	47
	Čištění a údržba tiskárny	47
	Čištění vnější strany tiskárny	47
	Automatické čištění tiskové kazety	47
	Tisk zkušební stránky	48
	Kalibrace tiskové kazety	49
	Skladování tiskárny a tiskových kazet	49
	Skladování tiskárny	50
	Skladování tiskové kazety	50
	Udržování kvality fotografického papíru	50
	Skladování fotografického papíru	50
	Manipulace s fotografickým papírem	50
	Přeprava tiskárny	51
<b>6</b>	<b>Řešení potíží</b>	53
	Potíže s hardwarem tiskárny	53
	Potíže při tisku	56

	Potíže s tiskem pomocí Bluetooth .....	59
	Chybová zpráva .....	61
<b>7</b>	<b>Technické údaje</b> .....	65
	Požadavky na systém .....	65
	Technické údaje tiskárny .....	66
<b>8</b>	<b>Středisko péče o zákazníky společnosti HP</b> .....	69
	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky společnosti HP .....	69
	Telefonování .....	70
	Vrácení k servisní opravě ve středisku HP (pouze severní Amerika) .....	70
	Další možnosti záruky .....	70
<b>A</b>	<b>Instalace softwaru</b> .....	71
<b>B</b>	<b>Záruka společnosti HP</b> .....	73
	<b>Rejstřík</b> .....	75

# 1 Vítejte!

Děkujeme vám, že jste zakoupili kompaktní tiskárnu HP Photosmart 470 series! Pomocí této nové kompaktní tiskárny můžete jednoduše tisknout nádherné fotografie. Při tisku můžete, ale nemusíte použít počítač.

Tato příručka vysvětluje, jak tisknout fotografie z tiskárny, aniž by byla připojena k počítači. Chcete-li se dozvědět, jak tisknout pomocí počítače, nainstalujte software tiskárny a použijte elektronickou nápovědu k tiskárně. Viz části [Instalace softwaru](#) a [Další informace](#).

Seznámíte se mimo jiné s těmito tématy:



Tisk fotografií uložených na interním pevném disku. (Viz [Uložení fotografií z paměťové karty na pevný disk tiskárny](#).)



Připojení tiskárny k televizoru a prohlížení fotografií s přáteli pomocí dálkového ovládání. (Viz [Zobrazení prezentace na televizoru](#).)



Vylepšení kvality fotografií odstraněním efektu červených očí, úpravou jasu a kontrastu. Tvořivá práce s fotografiemi - přidání blahopřání, obrázků a barevných rámečků k fotografiím a používání barevných efektů. (Viz [Vylepšení kvality fotografií](#).)

## Další informace

Součástí balení tiskárny je tato dokumentace:

- **Instalační příručka:** *Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 470 series* popisuje instalaci tiskárny a tisk první fotografie.
- **Uživatelská příručka:** *HP Photosmart 470 series Uživatelská příručka* je kniha, kterou právě čtete. Popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
- **HP Photosmart Printer Help:** Elektronická nápověda HP Photosmart Printer Help popisuje používání tiskárny připojené k počítači a obsahuje pokyny pro řešení potíží se softwarem.



Po nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart do počítače můžete elektronickou návodů k tiskárně zobrazit tímto způsobem:

- **Windows:** V nabídce **Start** klepněte na možnost **Programy** (v systému Windows XP klepněte na možnost **Všechny programy**) > **HP** > **HP Photosmart470 series** > **Photosmart Help** (Návoděda Photosmart).
- **Macintosh:** V okně Finder klepněte na možnost **Help** (Návoděda) > **Mac Help** (Návoděda Mac) a pak vyberte možnost **Library** (Knihovna) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Návoděda pro Macintosh).

## Součásti tiskárny



### Přední strana tiskárny

1	<b>Výstupní zásobník (zavřený):</b> Otevřete tento zásobník, chcete-li tisknout, vložit paměťovou kartu, připojit kompatibilní digitální fotoaparát či zařízení HP iPod.
2	<b>Ovládací panel:</b> Pomocí tohoto panelu lze řídit základní funkce tiskárny.
3	<b>Držadlo:</b> Držadlo vysuňte, pokud chcete tiskárnu přenášet.
4	<b>Interní pevný disk tiskárny:</b> Na pevný disk tiskárny s kapacitou 1,5 GB můžete přenést fotografie z paměťové karty nebo z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge nebo uložit kopie vylepšených fotografií. V závislosti na velikosti a rozlišení fotografií můžete na pevný disk tiskárny uložit až 1000 fotografií.





### Vnitřní část přední strany tiskárny

1	<b>Vstupní zásobník:</b> Zde vložte papír.
2	<b>Nástavec vstupního zásobníku:</b> Vysunutím zajistíte podepření papíru.
3	<b>Vodítko šířky papíru:</b> Posunutím k hraně vloženého papíru zajistíte správné uložení papíru.
4	<b>Infračervený port pro dálkové ovládání:</b> Tento port používá dálkové ovládání ke komunikaci s tiskárnou. Než začnete používat dálkové ovládání, otevřete výstupní zásobník, aby dálkové ovládání mohlo komunikovat s tiskárnou prostřednictvím infračerveného portu pro dálkové ovládání.
5	<b>Port pro fotoaparát:</b> Připojuje digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge, volitelný bezdrátový adaptér pro tiskárnu HP Bluetooth, zařízení HP iPod nebo jednotku USB Flash.
6	<b>Sloty pro paměťové karty:</b> Do těchto slotů vkládáte paměťové karty. Viz <a href="#">Vkládání paměťových karet</a> .
7	<b>Dvířka tiskové kazety:</b> Po jejich otevření lze vložit nebo vyjmout tiskovou kazetu.
8	<b>Výstupní zásobník (otevřený):</b> Zde tiskárna odkládá vytisknuté fotografie.




### Zadní strana tiskárny

1	<b>Připojení kabelu TV:</b> Zde připojte videokabel.
2	<b>Port USB:</b> Tento port slouží k připojení tiskárny k počítači nebo k digitálnímu fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku.
3	<b>Připojení napájecího kabelu:</b> Zde připojte napájecí kabel.




## Světelné kontrolky

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Kontrolka paměťové karty:</b> Kontrolka bliká, když tiskárna přistupuje k paměťové kartě, a svítí, když je čtení z paměťové karty dokončeno a tiskárna je připravena k tisku. |
| 2 | <b>Kontrolka napájení:</b> Svítí zeleně, když je tiskárna zapnutá a bliká, když je tiskárna zaneprázdněná. Svítí červeně, když tiskárna vyžaduje zásah operátora.                |
| 3 | <b>Kontrolka tisku:</b> Svítí zeleně, když je tiskárna připravena k tisku, a bliká zeleně, když tiskárna tiskne nebo zpracovává informace.                                       |

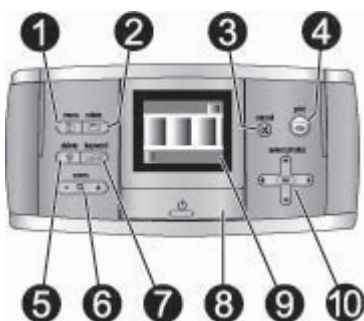


## Ovládací panel

- |    |  |
|----|--|
| 1  | <b>Nabídka:</b> Otevře nabídku tiskárny.   |
| 2  | <b>Otočit:</b> Otočí aktuálně vybranou fotografii.   |
| 3  | <b>Zrušit:</b> Zruší výběr fotografie, opustí nabídku nebo zastaví spuštěnou akci.   |
| 4  | <b>Tisk:</b> Tiskne vybrané fotografie z paměťové karty nebo z pevného disku tiskárny.   |
| 5  | <b>Delete (Odstranit):</b> Odstraní vybranou fotografii z paměťové karty nebo z pevného disku tiskárny.  |
| 6  | <b>Zoom (Lupa):</b> Zvýší nebo sníží úroveň zvětšení.  |
| 7  | <b>Keyword (Klíčové slovo):</b> Otevře nabídku klíčového slova.  |
| 8  | <b>Zapnout:</b> Zapíná a vypíná tiskárnu.  |
| 9  | <b>Displej tiskárny:</b> Zde se zobrazují fotografie a nabídky.  |
| 10 | <b>Šipky pro vybrání fotografie:</b> Slouží k přecházení mezi fotografiemi na paměťové kartě nebo na pevném disku tiskárny a k pohybu v nabídkách. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberete aktuální fotografii, nabídku nebo možnost v nabídce. |

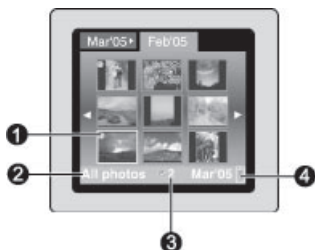


## Displej tiskárny

1	<b>Značka zaškrtnutí výběru:</b> Označuje vybranou fotografii nebo vybrané album.
2	<b>Keyword/All photos/Mode</b> (Klíčové slovo/Všechny fotografie/Režim): Uvádí klíčové slovo přiřazené aktuálně vybraným fotografiím. Možnost <b>All photos</b> (Všechny fotografie) je zobrazena, když vybrané fotografie nemají přiřazené klíčové slovo. Také se zde zobrazuje režim, například <b>Panoramic mode</b> (Panoramatický režim).
3	<b>Počet vybraných fotografií:</b> Zobrazuje počet aktuálně vybraných fotografií.
4	<b>Ikona baterie:</b> Zobrazuje stav nabití interní baterie HP Photosmart, pokud je tato baterie nainstalována.  Když je ikona baterie vyplněna zelenou barvou, znamená to, že je baterie úplně nabitá. V průběhu vybíjení baterie signalizuje vyplněná část ikony baterie přibližnou zbývající kapacitu.  Symbol blesku nad ikonou baterie informuje o tom, že je připojen napájecí zdroj a baterie se nabíjí. Po úplném nabití baterie se zobrazí symbol konektoru informující o tom, že v případě potřeby je možné odpojit síťový kabel a napájet tiskárnu z baterie.  Další informace o baterii naleznete v pokynech dodávaných s baterií.

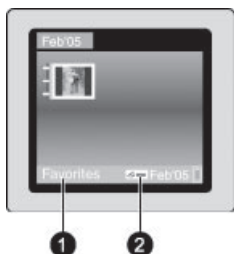

## Zobrazení složky

1	<b>Keyword/All photos/Mode</b> (Klíčové slovo/Všechny fotografie/Režim): Uvádí klíčové slovo přiřazené aktuálně vybraným fotografiím. Možnost <b>All photos</b> (Všechny fotografie) je zobrazena, když vybrané fotografie nemají přiřazené klíčové slovo. Také se zde zobrazuje režim, například <b>Panoramic mode</b> (Panoramatický režim).
2	<b>Ikona klíčového slova:</b> Určuje, že k vybrané fotografii nebo k vybranému albu je přiřazeno klíčové slovo.

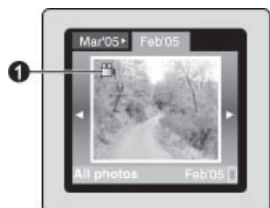


## Videoklip

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Videoklip:</b> Tato ikona se zobrazí, když je na displeji tiskárny zobrazen videoklip. |
|---|---|



## Prostor pro interní baterii

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Kryt prostoru pro baterii:</b> Po otevření tohoto krytu na spodní straně tiskárny můžete vložit volitelnou interní baterii HP Photosmart.              |
| 2 | <b>Interní baterie HP Photosmart:</b> Plně nabitá baterie má kapacitu dostačující pro tisk přibližně 75 fotografií. Baterii je nutné zakoupit samostatně. |
| 3 | <b>Prostor pro interní baterii:</b> Zde vložte volitelnou interní baterii HP Photosmart.  |
| 4 | <b>Tlačítko pro přístup do prostoru pro baterii:</b> Posunutím uvolníte kryt prostoru pro baterii.  |

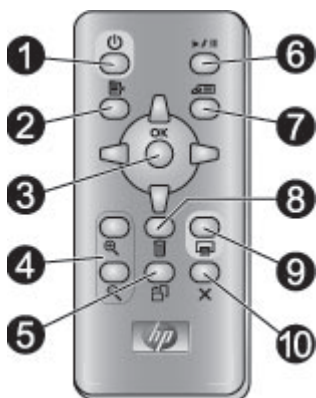

### Dálkové ovládání

1	<b>Zapnout:</b> Zapíná a vypíná tiskárnu.
2	<b>Nabídka:</b> Otevře nabídku tiskárny.
3	<b>Šipky pro vybrání fotografie:</b> Slouží k přecházení mezi fotografiemi na paměťové kartě nebo na pevném disku tiskárny a k pohybu v nabídkách. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberete aktuální fotografii, nabídku nebo možnost v nabídce.
4	<b>Lupa:</b> Zvýší nebo sníží úroveň zvětšení.
5	<b>Otočit:</b> Otočí aktuálně vybranou fotografii.
6	<b>Slide show (Prezentace):</b> Spustí nebo pozastaví prezentaci.
7	<b>Klíčové slovo:</b> Otevře nabídku klíčového slova.
8	<b>Odstranit:</b> Odstraní vybranou fotografii z paměťové karty nebo z pevného disku tiskárny.
9	<b>Tisk:</b> Tiskne vybrané fotografie z paměťové karty nebo z pevného disku tiskárny.
10	<b>Zrušit:</b> Zruší výběr fotografie, opustí nabídku nebo zastaví spuštěnou akci.

Dálkové ovládání se používá k ovládání funkcí tiskárny při prohlížení fotografií a prezentací na televizoru. Než začnete používat dálkové ovládání, otevřete výstupní zásobník, aby dálkové ovládání mohlo komunikovat s tiskárnou prostřednictvím infračerveného portu pro dálkové ovládání.

Dálkové ovládání používá baterii CR2025, která je dodávána s tiskárnou. Baterii je nutné nainstalovat. Náhradní baterie zakoupíte v obchodě s elektronikou.



### Instalace baterie do dálkového ovládání



1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dodanou baterii podle obrázku, stranou označenou + nahoru.
3. Zasuňte kryt zpět na místo.

## Příslušenství



Pro kompaktní tiskárnu HP Photosmart 470 series je k dispozici různé příslušenství, které zlepšuje mobilitu tiskárny. Vzhled příslušenství se může od následujících vyobrazení lišit.

Název příslušenství	Popis
 <b>HP Photosmart Interní baterie</b>	Interní baterie HP Photosmart umožňuje vzít si tiskárnu kamkoli s sebou.
 <b>Adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth</b>	Adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth lze připojit do portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Tento adaptér umožňuje tisknout pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.





## Nabídka tiskárny

Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na ovládacím panelu tiskárny nebo na dálkovém ovládání vstoupíte do nabídky tiskárny.

### Orientace v nabídce tiskárny:

- Stisknutím tlačítka **Select Photos** (Vybrat fotografie)  nebo  můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny. Položky nabídky, které nejsou přístupné, jsou zobrazeny šedě.
- Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost.
- Stisknutím tlačítka **Zrušit** opustíte aktuální nabídku.

### Struktura nabídky tiskárny

- **Slide show (Prezentace)**
  - **Play currently selected slide show** (Přehrát aktuálně vybranou prezentaci): Položku vyberte, chcete-li přehrát aktuálně vybranou prezentaci.
  - **Play custom slide show** (Přehrát vlastní prezentaci): Položku vyberte, chcete-li přehrát vlastní prezentaci.
  - **Pause current slide show** (Pozastavit probíhající prezentaci): Položku vyberte, chcete-li pozastavit probíhající prezentaci.
  - **Resume current slide show** (Obnovit probíhající prezentaci): Položku vyberte, chcete-li obnovit přehrávání aktuálně vybrané prezentace.
  - **Exit current slide show** (Ukončit probíhající prezentaci): Položku vyberte, chcete-li ukončit probíhající prezentaci.
  - **Save a custom slide show** (Uložit vlastní prezentaci): Položku vyberte, chcete-li uložit vybrané fotografie jako vlastní prezentaci.
  - **Edit custom slide show** (Upravit vlastní prezentaci): Položku vyberte, chcete-li upravit uloženou prezentaci.
  - **Delete custom slide show** (Odstranit vlastní prezentaci): Položku vyberte, chcete-li odstranit uloženou prezentaci.
- **Improve image (Vylepšení obrazu)**
  - **Remove red-eye** (Odstranění efektu červených očí): Funkci vyberte, chcete-li z fotografie odstranit efekt červených očí.
  - **Auto enhance** (Automatické zvýraznění): Vyberte možnost zvýraznění. Fotografie můžete vylepšit pomocí možností **Recommended** (Doporučené), **Option 2** (Možnost 2) nebo **Option 3** (Možnost 3). Nechcete-li vylepšit fotografii, vyberte možnost **Original (not enhanced)** (Originál, bez zlepšení).
  - **Crop** (Oříznout): Možnost vyberte, chcete-li oříznout obraz. Velikost oříznuté oblasti můžete měnit tlačítkem **Zoom –** (Lupa –). Oblast oříznutí můžete posouvat pomocí tlačítek **Select Photos** (Vybrat fotografie)  a . Uložte kopii oříznuté fotografie na pevný disk tiskárny stisknutím tlačítka **OK** a potom opět **OK**.
  - **Photo brightness** (Jas fotografie): Jas fotografie můžete měnit na posuvníku pomocí šipek pro výběr fotografie  a .
- **Get creative (Buďte kreativní)**
  - **Frames** (Rámečky): Položku vyberte, chcete-li vybrané fotografii přidat rámeček.
  - **Clipart** (Klipart): Položku vyberte, chcete-li k vybrané fotografii přidat obrázek klipart.
  - **Greetings** (Blahopřání): Položku vyberte, chcete-li k vybrané fotografii přidat blahopřání.
  - **Panoramic photos** (Panoramatické fotografie): Umožňuje zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off** - výchozí) panoramatický tisk. Chcete-li vybrané fotografie vytisknout s poměrem stran 3:1, vyberte možnost **On** (Zapnout) a před



tiskem vložte papír o velikosti 10 x 30 cm. Když vyberete fotografii, bude plocha určená k tisku označena zeleným výřezem. Chcete-li tisknout s běžným poměrem stran 3:2, vyberte volbu **Off** (Vypnout).

- **Photo stickers** (Fotografické nálepky): Umožňuje zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off** - výchozí) tisk štítků. Po vybrání možnosti **On** (Zapnout) bude vytisknuto 16 fotografií na stránku. Můžete použít speciální médium pro štítky. Chcete-li tisknout s použitím některého z normálních rozvržení, vyberte možnost **Off** (Vypnout).
- **Passport photos** (Pasové fotografie): Vyberte, zda chcete režim tisku pasových fotografií zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off**) (výchozí nastavení) .  
**Select size** (Vybrat velikost): Režim tisku fotografií na pas nastaví tiskárnu tak, že všechny vybrané fotografie budou vytisknuty ve zvolené velikosti pasové fotografie. Každá z vybraných fotografií bude vytisknuta na samostatnou stránku. Každá tisková stránka obsahuje tolik fotografií vybrané velikosti, kolik se jich na stránku vejde.
- **Add color effect** (Přidat barevný efekt): Vyberte jeden z následujících barevných efektů: **Black & white** (Černobílý tisk), **Sepia** (Sépiový odstín), **Antique** (Antický odstín) nebo **No effect** (Bez efektu, výchozí).
- **Transfer (Přenést)**
  - **Transfer to external** (Přenést do externího zařízení): Pomocí této možnosti lze přenést fotografie z vložené paměťové karty nebo z pevného disku tiskárny do zařízení připojeného k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.
  - **Transfer to internal** (Přenést do interního zařízení): Pomocí této možnosti lze na pevný disk tiskárny přenést fotografie z vložené paměťové karty nebo ze zařízení připojeného k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.
  - **Transfer to computer** (Přenést do počítače): Pomocí této možnosti lze přenést fotografie z vložené paměťové karty nebo z pevného disku tiskárny do počítače připojeného k portu USB na zadní straně tiskárny.
- **Storage (Ukládání)**
  - **Delete images** (Odstranit obrazy): Vyberte, zda chcete odstranit vybranou fotografii (vyberte možnost **Yes** (Ano) nebo **No** (Ne)).
  - **Reformat hard drive** (Formátovat pevný disk): Vyberte tuto možnost, chcete-li znovu naformátovat pevný disk.
  - **Available space** (Volný prostor): Položku vyberte, chcete-li zobrazit zbývajícím volný prostor na pevném disku tiskárny.
- **Tools (Nástroje)**
  - **Change layout** (Změnit rozvržení): Vyberte rozvržení tisku. Chcete-li tisknout jednu fotografii na stránku, vyberte možnost **1-up** (1 na list). Chcete-li vytisknout 2 fotografie na stránku, vyberte možnost **2-up** (2 na list). Chcete-li vytisknout 4 fotografie na stránku, vyberte možnost **4-up** (4 na list). Chcete-li vytisknout seznam miniatur všech fotografií na paměťové kartě, vyberte možnost **Index sheet** (Seznam miniatur).
  - **Cartridge status** (Stav kazety): Možnost vyberte, chcete-li zkontrolovat množství inkoustu zbývajících v tiskové kazetě.
  - **Instant Share**: Možnost vyberte, chcete-li sdílet fotografie na vložené paměťové kartě s přáteli (tiskárna musí být připojena k počítači a v počítači musí být nainstalován software tiskárny).

- **Kvalita tisku:** V režimu **Normal** (Normální) tiskárna spotřebovává méně inkoustu než v režimu **Best** (Nejlepší – výchozí). Nastavení kvality platí pouze pro aktuální tiskovou úlohu. Poté se nastavení opět automaticky přepne do režimu **Best** (Nejlepší).
- **Print test page** (Vytisknout zkušební stránku): Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout zkušební stránku s informacemi o tiskárně, které vám pomohou při řešení potíží.
- **Print sample page** (Vytisknout vzorovou stránku): Vyberte, chcete-li vytisknout ukázkovou stránku, na níž lze zkontrolovat kvalitu tisku.
- **Clean cartridge** (Vyčistit kazetu): Vyberte, chcete-li vyčistit tiskovou kazetu. Po vyčištění kazety budete moci určit, zda chcete pokračovat v čištění druhé úrovně (vyberte možnost **Yes** (ano) nebo **No** (Ne)). Vyberete-li možnost **Yes** (Ano), spustí se další cyklus čištění. Poté se zobrazí dotaz, zda chcete pokračovat čištěním třetího stupně (vyberte volbu **Yes** (Ano) nebo **No** (Ne)).
- **Align cartridge** (Kalibrovat kazetu): Vyberte, chcete-li provést kalibraci tiskové kazety.
- **Bluetooth**
  - **Device address** (Adresa zařízení): Některá zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth vyžadují zadání adresy zařízení, které se pokoušejí najít. Tato možnost nabídky zobrazuje adresu zařízení.
  - **Device name** (Název zařízení): Můžete pro tiskárnu vybrat název zařízení, který se zobrazí na ostatních zařízeních používajících bezdrátovou technologii Bluetooth, když tato zařízení vyhledají tiskárnu.
  - **Passkey** (Přístupový klíč): Tiskárně můžete přiřadit číselný přístupový klíč Bluetooth, který budou muset uživatelé zařízení vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth zadat při vyhledání tiskárny, aby na ni mohli tisknout, je-li Bluetooth **Security level** (Úroveň zabezpečení Bluetooth) nastavena na hodnotu **High** (Vysoká). Výchozí přístupový klíč je 0000.)
  - **Visibility** (Viditelnost): Změnou této volby můžete nastavit, aby tiskárna vybavená adaptérem Bluetooth byla nebo nebyla viditelná pro ostatní zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth. Vyberte možnost **Visible to all** (Viditelná pro všechny) nebo **Not visible** (Není viditelná). Pokud je vybrána volba **Not visible** (Není viditelná), mohou na tiskárně tisknout pouze zařízení, která znají adresu tiskárny.
  - **Security level** (Úroveň zabezpečení): Vyberte možnost **Low** (Nízká – výchozí) nebo **High** (Vysoká). Při volbě možnosti **Low** (Nízká) tiskárna nepožaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadávali přístupový kód tiskárny. Při nastavení **High** (Vysoká) tiskárna požaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadávali přístupový kód tiskárny.
  - **Reset Bluetooth options** (Obnovit výchozí nastavení Bluetooth): Možnost vyberte, chcete-li vrátit všechna nastavení Bluetooth na výchozí tovární hodnoty.
- **Help** (Nápověda): Možnost vyberte, chcete-li zobrazit nápovědu k používání tiskárny, která obsahuje tipy k tisku, pokyny k tisku panoramatických fotografií,

vládání paměťových karet, instalaci tiskových kazet, vládání papíru, připojení k televizoru, používání klíčových slov a přenos fotografií.

- **Preferences (Předvolby)**

- **Auto red-eye removal** (Automatické odstranění efektu červených očí): Vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).
- **SmartFocus**: Vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).
- **Adaptive lighting** (Okolní světlo): Vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto). Toto nastavení zlepší jas a kontrast fotografie.
- **Slide show** (Prezentace): Slouží k nastavení možností prezentace. Zadejte možnosti **Loop** (Smyčka), **Duration between images** (Prodleva mezi snímky), **Transitions** (Přechody) a **Random** (Náhodné).
- **Television** (Televizor): Slouží k nastavení možností televizoru. Vyberte možnost **Aspect ratio** (Poměr stran) a **NTSC/PAL** (Norma NTSC nebo PAL). Vyberte možnost zobrazení **TV** nebo **Printer** (Tiskárna).
- **Date/time** (Datum a čas): Vyberte, chcete-li na vytištěných fotografiích uvádět datové a časové razítko. Vyberte možnost **Date/time** (Datum a čas), **Date only** (Pouze datum) nebo **Off** (Vypnuto – výchozí).
- **Colorspace** (Barevný prostor): Vyberte, chcete-li zvolit barevný prostor. Možnosti jsou **Adobe RGB**, **sRGB** a **Auto-select** (Automatický výběr – výchozí). Volba **Auto-select** (Automaticky) znamená, že tiskárna použije barevný prostor Adobe RGB, pokud je to možné. Pokud barevný prostor Adobe RGB není k dispozici, použije tiskárna možnost sRGB.
- **Borderless** (Bez okrajů): Vyberte, chcete-li tisk bez okrajů zapnout (**On** – výchozí) nebo vypnout (**Off**). Je-li zapnutý tisk bez okrajů, tisknou se všechny stránky bez úzkého bílého okraje po stranách.
- **After printing** (Po tisku): Určete, zda má být po tisku zrušen aktuální výběr fotografií: **Always** (Vždy – výchozí), **Never** (Nikdy) nebo **Ask each time** (Vždy se dotázat).
- **Video enhancement** (Vylepšení videa): Vyberte, chcete-li vylepšení videa zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off** - výchozí).
- **Restore defaults** (Obnovit výchozí): Vyberte, chcete-li obnovit výchozí nastavení tiskárny: Možnosti jsou **Yes** (Ano) nebo **No** (Ne - výchozí). Výběrem volby **Yes** (Ano) obnovíte výchozí tovární předvolby.
- **Language** (Jazyk): Vyberte, chcete-li změnit nastavení jazyka nebo země/oblasti. Vyberte požadovanou volbu v nabídkách **Select language** (Vyberte jazyk) a **Select country/region** (Vyberte zemi/oblast).



## Nabídka Keyword (Klíčové slovo)

Stisknutím tlačítka **Keyword** (Klíčové slovo) na ovládacím panelu tiskárny nebo na dálkovém ovládání vstoupíte do nabídky klíčových slov.



**Poznámka** Každé fotografii uložené na pevném disku tiskárny můžete přiřadit až 10 klíčových slov. Zobrazí se ikona klíčového slova, která označuje fotografie s přiřazeným klíčovým slovem.

### Orientace v nabídce klíčových slov:

- Stisknutím tlačítka **Select Photos** (Vybrat fotografie)  nebo  můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny. Položky nabídky, které nejsou přístupné, jsou zobrazeny šedě.
- Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost.
- Stisknutím tlačítka **Zrušit** opustíte aktuální nabídku.

### Struktura nabídky Keyword (Klíčové slovo)

- **Assign a keyword (Přiřadit klíčové slovo)**
  - **Favorites (Oblíbené)**
  - **People (Lidé)**
  - **Places (Místa)**
  - **Events (Události)**
  - **Other (Jiné)**
- **View photos by keyword (Zobrazit fotografie podle klíčových slov)**
  - **All (Všechny):** Slouží ke zobrazení všech fotografií.
  - **Favorites (Oblíbené):** Zobrazí pouze fotografie, kterým je přiřazeno klíčové slovo Favorites (Oblíbené).
  - **People (Lidé):** Zobrazí pouze fotografie, kterým je přiřazeno klíčové slovo People (Lidé).
  - **Places (Místa):** Zobrazí pouze fotografie, kterým je přiřazeno klíčové slovo Places (Místa).
  - **Events (Události):** Zobrazí pouze fotografie, kterým je přiřazeno klíčové slovo Events (Události).
  - **Other (Jiné):** Zobrazí pouze fotografie, kterým je přiřazeno klíčové slovo Other (Jiné).
  - **Printed (Vytisknuté):** Zobrazí pouze fotografie, které jsou již vytisknuté.
  - **Most often viewed (Nejčastěji zobrazené):** Zobrazí pouze fotografie, které jste dosud nejčastěji prohlíželi.
  - **All with assigned keywords (Všechny s klíčovými slovy):** Zobrazí pouze fotografie, které mají přiřazené nějaké klíčové slovo.
- **Remove assigned keyword (Odebrat přiřazené klíčové slovo)**

Možnost vyberte, chcete-li od vybrané fotografie nebo od všech fotografií ve vybraném albu odebrat přiřazená klíčová slova.



## 2 Příprava k tisku

Než začnete tisknout, měli byste si osvojit tři jednoduché postupy:

- Vkládání papíru
- Vložení tiskových kazet
- Vkládání paměťových karet

Před vložením paměťové karty musíte do tiskárny vložit papír a nainstalovat tiskovou kazetu.

### Vkládání papíru

Naučte se, jak zvolit správný papír pro požadovanou tiskovou úlohu a jak tento papír vložit do vstupního zásobníku.

### Výběr správného papíru

Seznam dostupných papírů a možnost nákupu spotřebního materiálu pro inkoustové tiskárny HP naleznete na adrese:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Evropa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japonsko)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asie/Tichomoří)

Chcete-li při tisku dosahovat co nejlepších výsledků, použijte některý z vysoce kvalitních fotografických papírů HP.

Druh výtisku	Doporučený papír
Vysoká kvalita, trvanlivé výtisky a zvětšeniny	Fotografický papír HP Premium Plus
Obrazy ze skenerů a digitálních fotoaparátů ve středním až vysokém rozlišení	Fotografický papír HP Premium
Lesklé fotografie, které okamžitě uschnou a jsou odolné proti otiskům prstů	Fotografický papír HP Advanced Photo Paper
Příležitostné a pracovní fotografie	Fotografický papír HP Photo Paper Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper
Panoramatické fotografie	Fotografický papír HP Panoramic Photo Paper
Fotografické nálepky	Papír s fotografickými nálepkami Avery C6611 a C6612 Photo Sticker Paper



**Poznámka** Společnost HP vyrábí fotografický papír tak, aby byl odolný proti vyblednutí, takže barvy na vašich fotografiích zůstanou po léta zářivé.

Podrobnější informace k tomuto tématu naleznete na webovém serveru společnosti HP. Přejděte na adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), vyberte svou zemi, oblast a jazyk a poté zadejte text HP Photosmart 470 do pole pro název hledaného produktu. Stiskněte klávesu ENTER a vyberte tiskárnu HP Photosmart 470 series. Do vyhledávacího pole **Question or keywords** (Otázka nebo klíčová slova) zadejte **lightfastness** (odolnost vůči světlu) **permanence** (trvanlivost) a poté stiskněte klávesu ENTER. Klepněte na téma, které si chcete přečíst.


Uchování papíru v dobrém stavu pro tisk:

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Uchovávejte papír v chladu a suchu na rovném podkladu. Pokud se rohy papíru kroutí, vložte papír do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.
- Papír držte za hrany, aby na něm nevznikly šmouhy.

## Vkládání papíru

Rady pro vkládání papíru:

- Fotografie lze tisknout na fotografický papír, rejstříkové karty, karty velikosti L nebo karty Hagaki.
- Před vložením papíru odsuňte vodítko šířky papíru, abyste vytvořili pro papír dostatek místa.
- Vkládejte vždy jen papír jednoho typu a formátu. Nemíchejte typy nebo velikosti papíru ve vstupním zásobníku.

Typ papíru	Postup vložení							
Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Otevřete vstupní zásobník a vytáhněte nástavec vstupního zásobníku.</li><li>2. Vložte až 20 listů papíru stranou pro tisk nebo lesklou stranou směrem k sobě. Vkládaný papír vsuňte vlevo do vstupního zásobníku a zatlačte ho do polohy, ve které se zastaví. Pokud vkládáte papír s odtrhávací chlopní, vložte jej tak, aby odtrhávací chlopeň směřovala ven z tiskárny.</li></ol>							
Fotografický papír 13 x 18 cm (5 x 7 palců)								
Fotografický papír 10 x 30 cm (4 x 12 palců)								
Fotografický papír s nálepkami 10 x 15 cm (4 x 6 palců)								
Rejstříkové karty Karty velikosti L Karty Hagaki								
		<table><tr><td>1</td><td>Vstupní zásobník</td></tr><tr><td>2</td><td>Vodítko šířky papíru</td></tr><tr><td>3</td><td>Výstupní zásobník</td></tr></table>	1	Vstupní zásobník	2	Vodítko šířky papíru	3	Výstupní zásobník
1	Vstupní zásobník							
2	Vodítko šířky papíru							
3	Výstupní zásobník							



Typ papíru	Postup vložení	
	<p><b>Poznámka</b> Když používáte panoramatický fotografický papír, vkládejte nejvýše 10 listů papíru. Když používáte papír s fotografickými nálepkami, vkládejte vždy pouze jeden list.</p> <p>3. Vodítko šířky papíru přisuňte těsně k levému okraji papíru tak, aby se papír neohýbal.</p> <p>4. Otevřete výstupní zásobník. Tiskárna je nyní připravena k tisku.</p>	

## Vložení tiskových kazet

Společnost HP nabízí různé typy tiskových kazet, takže si můžete vybrat nejvhodnější kazetu pro vaši tiskovou úlohu. Čísla kazet, které lze používat v této tiskárně, závisí na zemi/oblasti a jsou uvedena na zadní straně obálky této tištěné příručky.

Inkousty HP Vivera poskytují vysokou věrnost fotografií a výjimečnou odolnost vůči vyblednutí. Výsledkem jsou živé barvy, které přetrvávají. Složení inkoustů HP Vivera bylo speciálně vyvinuto a testováno ve vědeckých laboratořích se zaměřením na kvalitu, čistotu a odolnost vůči vyblednutí.

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně originální tiskové kazety HP. Originální tiskové kazety HP byly zkonstruovány a testovány v tiskárnách HP tak, aby vám pomohly dosahovat dlouhodobě vynikajících výsledků při tisku.

### Nejvhodnější tisková kazeta pro každý projekt

Druh výtisku...	Do kolébky vložte tuto tiskovou kazetu
Kvalitní barevné fotografie	Tříbarevná HP Tri-color
Černobílé fotografie	Šedá fotografická HP
Fotografie v sépiovém nebo antickém odstínu	Tříbarevná HP Tri-color
Text a barevná čárová grafika	Tříbarevná HP Tri-color



**Upozornění** Zkontrolujte, zda používáte správnou tiskovou kazetu. Společnost HP nemůže ručit za kvalitu a spolehlivost inkoustu, který sama nedodává. Servis nebo opravy tiskárny nutné po selhání nebo poškození tiskárny, které mohou vyplývat z použití neoriginálního inkoustu, nebudou kryty zárukou.

Pro zajištění co nejlepší kvality tisku společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené tiskové kazety před datem uvedeným na balení.

## Vložení a výměna tiskové kazety



**Odstraňte růžovou pásku**



**Nedotýkat se!**

### Příprava tiskárny a kazety

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda jste odstranili karton z vnitřního prostoru tiskárny.
2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskové kazetě.
3. Odstraňte růžovou pásku z kazety.



### Vložení kazety

1. Pokud vyměňujete kazetu, vyjměte kazetu z kolébky jejím stlačením směrem dolů a vytažením ven.
2. Novou kazetu držte štítkem směrem nahoru. Zasuňte kazetu do kolébky měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zatlačte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na místě.
3. Zavřete přístupová dvířka tiskové kazety.

**Poznámka** Chcete-li zobrazit hladinu inkoustu v tiskové kazetě, stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka), vyberte možnost **Tools** (Nástroje), stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Cartridge status** (Stav kazety).



Při každé instalaci nebo výměně tiskové kazety se na displeji tiskárny zobrazí zpráva vyzývající k vložení běžného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Bude tak zajištěn tisk ve vysoké kvalitě.

#### Kalibrace kazety

1. Vložte papír do vstupního zásobníku a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Podle pokynů na displeji proveďte kalibraci kazety.

Viz [Kalibrace tiskové kazety](#).

#### Nepoužívané tiskové kazety



Po vyjmutí tiskové kazety z tiskárny ji vždy vložte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety může způsobit její znehodnocení.

→ Chcete-li vložit kazetu do ochranného krytu, zasuňte kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistěte.

V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou HP, kterou lze zakoupit samostatně. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.

## Vkládání paměťových karet

Po vyfocení snímků digitálním fotoaparátem, můžete z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s těmito typy paměťových karet: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ a xD-Picture Card™.



**Upozornění** Použití jiného typu paměťové karty může poškodit paměťovou kartu a tiskárnu.

Informace o dalších způsobech přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v části [Připojení](#).

## Podporované formáty souborů

Tiskárna může rozpoznat a vytisknout přímo z paměťové karty soubory v těchto formátech: JPEG, nekomprimovaný TIFF, pohyblivý JPEG AVI, pohyblivý JPEG Quicktime a MPEG-1. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videoklipy v jiných formátech souborů, uložte tyto soubory do počítače a vytiskněte je pomocí příslušné aplikace. Další informace naleznete v elektronické nápovědě k tiskárně.

## Vložení paměťové karty

V následující tabulce vyhledejte paměťovou kartu, kterou chcete použít, a řiďte se pokyny pro vložení této karty do tiskárny.

Pokyny:

- V tiskárně může být vložena vždy jen jedna paměťová karta.
- Opatrně zasuněte paměťovou kartu co nejdále do tiskárny. Paměťovou kartu nelze zasunout do tiskárny zcela - nepokoušejte se o to silou.


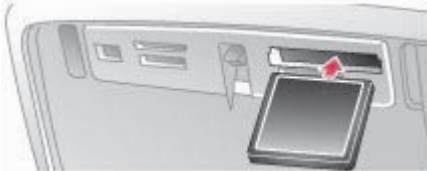

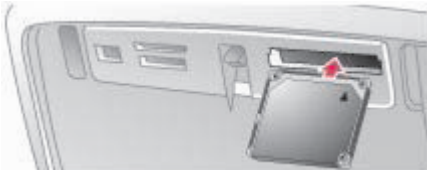









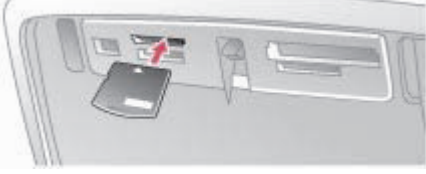
**Upozornění 1** Použití paměťové karty jakýmkoli jiným způsobem může poškodit kartu i tiskárnu.

Je-li paměťová karta vložena správně, bude kontrolka paměťové karty chvíli blikat a poté zůstane svítit zeleně.

**Upozornění 2** Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Další informace naleznete v části [Vyjmutí paměťové karty](#).

Tiskárna načte paměťovou kartu, vyzve uživatele k uložení nových fotografií na pevný disk tiskárny a potom zobrazí fotografie ve složkách a albech. Pokud jste fotografie na kartě vybrali v digitálním fotoaparátu, tiskárna zobrazí dotaz, zda chcete vybrané fotografie vytisknout.

Paměťová karta	Pokyny pro vložení paměťové karty
<b>CompactFlash</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předním štítkem směrem nahoru a pokud je na štítku šipka, pak šipkou směrem do tiskárny.</li> <li>• Okraj s kovovými kontakty musí směřovat do tiskárny.</li> </ul> 
<b>Microdrive</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předním štítkem směrem nahoru a pokud je na štítku šipka, pak šipkou směrem do tiskárny.</li> <li>• Okraj s kovovými kontakty musí směřovat do tiskárny.</li> </ul> 

Paměťová karta	Pokyny pro vložení paměťové karty
<b>MultiMediaCard</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkoseným rohem doprava.</li><li>• Kovovými kontakty směrem dolů.</li></ul> 
<b>Secure Digital</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkoseným rohem doprava.</li><li>• Kovovými kontakty směrem dolů.</li></ul> 
<b>Memory Stick</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkoseným rohem doleva.</li><li>• Kovovými kontakty směrem dolů.</li><li>• Pokud používáte paměťovou kartu Memory Stick Duo™ nebo Memory Stick PRO Duo™, připojte ke kartě nejprve adaptér dodávaný s touto kartou a pak teprve ji vložte do tiskárny.</li></ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obloukovou stranou karty směrem k sobě.</li><li>• Kovovými kontakty směrem dolů.</li></ul> 

## Vyjmutí paměťové karty

Počkejte, dokud kontrolka paměťové karty nepřestane blikat a pak jemně vytáhněte paměťovou kartu z tiskárny.



**Upozornění** Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Blikající kontrolka signalizuje, že tiskárna komunikuje s kartou. Pokud paměťovou kartu vyjmete ve chvíli, kdy s ní tiskárna pracuje,

může dojít k poškození tiskárny a paměťové karty nebo k poškození informací na paměťové kartě.

## **Uložení fotografií z paměťové karty na pevný disk tiskárny**

Když vložíte paměťovou kartu, na které jsou nové fotografie, které dosud nejsou uloženy na pevném disku tiskárny, zobrazí se na displeji tiskárny dotaz, zda chcete přenést fotografie na interní pevný disk. Stiskněte tlačítko **OK**.

Může nastat situace, že jste některou fotografii již přenesli na pevný disk, potom jste ji z pevného disku odstranili a nyní ji budete chtít přenést znovu. Postupuje takto:

1. Vložte paměťovou kartu a vyberte fotografie, které chcete přenést. Další informace o zobrazení a výběru fotografií naleznete v části [Výběr fotografií pro tisk](#).
2. Stiskněte tlačítko **Nabídka**.
3. Vyberte možnost **Transfer** (Přenést) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Transfer to internal** (Přenést do interního zařízení) a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Potvrďte operaci dalším stisknutím tlačítka **OK**.

# 3 Tisk bez počítače

Kompaktní tiskárna HP Photosmart 470 series umožňuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti použití počítače. Po instalaci tiskárny podle pokynů v *Instalační příručce tiskárny HP Photosmart 470 series* postupujte podle následujících pokynů, které vás provedou celým procesem tisku.

## Přenesení fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny

**Podle následujících pokynů provedete tisk během chvilky!**

### Krok 1

Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.

Viz [Vkládání paměťových karet](#).



### Krok 2

Vyberte fotografie, které chcete vytisknout.

Viz [Výběr fotografií pro tisk](#).



### Krok 3

V případě potřeby vložte tiskovou kazetu odpovídající danému typu tiskové úlohy.

Viz [Vložení tiskových kazet](#).

**Poznámka** Při každé instalaci nebo výměně tiskové kazety se na displeji tiskárny zobrazí zpráva vyzývající k vložení běžného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Bude tak zajištěn tisk ve vysoké kvalitě.



### Krok 4

Vložte papír.

Viz [Vkládání papíru](#).



### Krok 5

Vyberte fotografie, které chcete vytisknout.





**Podle následujících pokynů provedete tisk během chvilky!**

Viz Výběr fotografií pro tisk.

**Krok 6**

Bud'te kreativní!

Viz Bud'te kreativní.

**Krok 7**

Nastavte parametry zlepšující kvalitu fotografií.

Viz Vylepšení kvality fotografií.

**Krok 8**

Vytiskněte fotografie.

Viz Tisk fotografií.






## Výběr fotografií pro tisk

Fotografie můžete zobrazit na displeji tiskárny nebo na televizoru. Informace o připojení tiskárny k televizoru naleznete v části **Připojení k ostatním zařízením**.







**Poznámka** Při prohlížení fotografií na televizoru použijte dálkové ovládání dodávané s tiskárnou.

Způsob prohlížení fotografií	Postup
<p><b>Zobrazení složky</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny. Fotografie se zobrazují rozříděné: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ve složkách</b>: pro jednotlivé měsíce,</li> <li>– <b>v albech</b>: seskupení fotografií v rámci jednoho měsíce.</li> </ul> </li> <li>2. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte složky a alba. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Procházejte mezi alby stiskem šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ◀ a ▶. Když dojdete k poslednímu albu ve složce, výběr se automaticky přesune na první album v další složce.</li> <li>– Mezi složkami přecházejte pomocí šipky <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ▲. Výběr se</li> </ul> </li> </ol>

Způsob prohlížení fotografií	Postup
	<p>přesune na kartu další složky. Mezi kartami se pohybuje pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ◀ a ▶.</p>
<p><b>Devět najednou</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li><li>2. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte složky a alba.</li><li>3. Chcete-li zobrazit fotografie ve vybraném albu, stiskněte tlačítko <b>Zoom +</b> (Lupa +). Zobrazí se 9 fotografií najednou.</li><li>4. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte fotografie.</li><li>5. Chcete-li přepnout zobrazení zpět na zobrazení složek, stiskněte tlačítko <b>Zoom –</b> (Lupa -).</li></ol>
<p><b>Po jedné</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li><li>2. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte složky a alba.</li><li>3. Chcete-li zobrazit fotografie ve vybraném albu, stiskněte tlačítko <b>Zoom +</b> (Lupa +). Zobrazí se 9 fotografií najednou.</li><li>4. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte fotografie a vyberte fotografie, které chcete zobrazit.</li><li>5. Vybranou fotografii zobrazte stisknutím tlačítka <b>Zoom +</b> (Lupa +). Dalším stiskem tlačítka <b>Zoom +</b> (Lupa +) lze fotografii zvětšit, tlačítkem <b>Zoom –</b> (Lupa -) lze zmenšit zvětšení.</li><li>6. Chcete-li se přepnout zpět do zobrazení devíti fotografií najednou, stiskněte opakovaně tlačítko <b>Zoom –</b> (Lupa -), dokud se nezobrazí devět fotografií najednou.</li></ol>

(pokračování)



Způsob prohlížení fotografií	Postup
<b>Při probíhající prezentaci</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberte fotografie, které chcete zařadit do prezentace.</li> <li>3. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Slide Show</b> (Prezentace) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Vyberte možnost <b>Play currently selected slide show</b> (Přehrát aktuálně vybranou prezentaci) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>6. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> prezentaci pozastavíte nebo v ní budete pokračovat.</li> <li>7. Stisknutím tlačítka <b>Zrušit</b> prezentaci ukončíte.</li> </ol>
<b>Videoklip</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu, která obsahuje videoklip, nebo zobrazte videoklipy uložené na pevném disku tiskárny.</li> <li>2. Procházejte složky a fotografie, až se zobrazí a zvýrazní videoklip, který chcete přehrát.</li> <li>3. Stiskněte tlačítko <b>Zoom +</b> (Lupa +).</li> <li>4. Spusťte videoklip stisknutím tlačítka <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) .</li> <li>5. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> můžete pozastavit přehrávání videoklipu, vybrat snímek a videoklip znovu spustit.</li> <li>6. Stisknutím tlačítka <b>Cancel</b> (Storno) se lze vrátit na začátek videoklipu a zrušit výběr vybraných snímků.</li> <li>7. Videoklip lze zastavit stisknutím tlačítka <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) .</li> </ol>
<b>Seskupení podle klíčových slov</b> Fotografiím uloženým na pevném disku lze přiřadit klíčová slova. Fotografie lze potom zobrazovat podle klíčových slov.	<b>Přiřazení klíčových slov</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobrazte fotografie na pevném disku tiskárny.</li> <li>2. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberte všechny fotografie v albu, kterým chcete přiřadit klíčová slova.</li> <li>3. Stiskněte tlačítko <b>Keyword</b> (Klíčové slovo).</li> </ol>

Způsob prohlížení fotografií	Postup
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Vyberte možnost <b>Assign a keyword</b> (Přiřadit klíčové slovo) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Vyberte klíčové slovo pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografii)  nebo  a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Zobrazení fotografií podle klíčových slov</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobrazte fotografie na pevném disku tiskárny.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Keyword</b> (Klíčové slovo).</li> <li>3. Vyberte možnost <b>View photos by keyword</b> (Zobrazit fotografie podle klíčových slov) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte klíčové slovo nebo některou z dalších možností klíčových slov pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografii)  nebo  a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Na televizoru</b></p> <p>Chcete-li prohlížet a vybírat fotografie ve větší skupině lidí, připojte tiskárnu k televizoru. Fotografie lze prohlížet ve složkách, ve zobrazení 9 najednou, po jedné, řazené podle klíčových slov nebo jako probíhající prezentaci, stejně jako na obrazovce tiskárny. Použijte dálkové ovládání ke spuštění a zastavení prezentace a k výběru fotografií, které chcete vytisknout.</p> <p>Než připojíte tiskárnu k televizoru videokabelem, vyberte výstupní formát videa. Vyberte formát (NTSC nebo PAL) podle formátu reprodukce obrazu, který používá váš televizor.</p> <p><b>Poznámka</b> Informaci o používaném formátu najdete v dokumentaci televizoru.</p>	<p><b>Výběr výstupního formátu obrazu tiskárny</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Preferences</b> (Předvolby) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Television</b> (Televize) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>NTSC</b> nebo <b>PAL</b> a klepněte na tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Zobrazení prezentace na televizoru</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Připojte tiskárnu k televizoru videokabelem, zapněte televizor a nastavte vstupní obrazový signál na televizoru. Zobrazení se přepne z displeje tiskárny na televizní obrazovku.</li> <li>2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko <b>Slide show</b> (Prezentace).</li> </ol> <p><b>Návrat ke zobrazení fotografií na displeji tiskárny</b></p> <p>→ Odpojte videokabel od televizoru a od tiskárny.</p>

## Výběr fotografií pro tisk

Požadovaná akce	Postup
<b>Tisk jedné fotografie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte složky a alba a zvýrazněte fotografii, kterou chcete tisknout.</li> <li>3. Stisknutím tlačítka <b>Print</b> (Tisk) vytisknete vybranou fotografii.</li> </ol>
<b>Tisk více kopií fotografie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.</li> <li>3. Stiskněte tlačítko <b>OK</b> znovu a vyberte možnost <b>Select multiple print copies</b> (Tisknout více kopií).</li> <li>4. Zvyšte nebo snižte počet kopií pomocí tlačítka <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>.</li> </ol>
<b>Tisk několika fotografií</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) procházejte složky a alba a zvýrazněte fotografii, kterou chcete tisknout.</li> <li>3. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberte každou fotografii, kterou chcete vytisknout.</li> <li>4. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>.</li> </ol>
<b>Tisk souvislé řady fotografií</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> vyberte každé album fotografií, které chcete vytisknout.</li> </ol>

Požadovaná akce	Postup
	<p><b>Poznámka</b> Jsou-li fotografie zobrazené ve zobrazení jedné nebo devíti fotografií najednou, stiskněte opakovaně tlačítko <b>Zoom</b> – (Lupa –), až se zobrazí složky.</p> <p>3. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>.</p>
Tisk vybraného snímku z videoklipu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu, která obsahuje videoklip, nebo zobrazte videoklipy uložené na pevném disku tiskárny.</li> <li>2. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) přejděte k požadovanému videoklipu. Zobrazí se první snímek videoklipu.</li> <li>3. Vyberte videoklip stisknutím tlačítka <b>OK</b>. Videoklip se pomalu načte po jednotlivých snímcích bude možné vybrat snímek, který chcete vytisknout.</li> <li>4. Když se zobrazí okénko, které chcete vytisknout, stiskněte tlačítko <b>OK</b> a poté tlačítko <b>Print</b> (Vytisknout).</li> </ol> <p><b>Poznámka 1</b> Rozlišení obrazu videoklipů je obvykle nižší než rozlišení digitálních fotografií, proto kvalita výtisků snímků z videoklipů může být viditelně nižší než kvalita výtisků fotografií.</p> <p><b>Poznámka 2</b> Tato tiskárna nepodporuje všechny formáty videosouborů. Seznam podporovaných formátů viz <a href="#">Technické údaje tiskárny</a>.</p>
Tisk fotografií v panoramatickém režimu	<p>Panoramatickou fotografii lze vytvořit dvěma způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spojení fotografií:</b> Pomocí softwaru pro editaci obrázků, například HP Image Zone, můžete spojit několik překrývajících se fotografií a vytvořit fotografii o rozměrech 10 x 30 cm (4 x 12 palců). (Některé digitální fotoaparáty umožňují rovněž spojit více snímků do jednoho ještě před uložením fotografie na paměťovou kartu.) Poté uložte fotografii na</li> </ul>

Požadovaná akce	Postup
<p><b>Poznámka</b> Panoramatický režim není podporován při tisku fotografií z digitálního fotoaparátu připojeného k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny kabelem USB. Chcete-li vytvářet panoramatické fotografie v počítači pomocí softwaru HP Image Zone, musíte při instalaci softwaru tiskárny vybrat úplnou instalaci. Pokud jste vybrali expresní instalaci, musíte software tiskárny nainstalovat znovu a vybrat úplnou instalaci.</p>  <p><b>Spojením několika fotografií můžete vytvořit jedinou fotografii panoramatické velikosti...</b></p>  <p><b>...nebo můžete vytisknout běžnou fotografii v panoramatickém režimu</b></p>	<p>paměťovou kartu a zapněte panoramatický režim následujícím postupem. V panoramatickém režimu se vybraná fotografie vytiskne s poměrem stran 3:1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Výběr libovolné fotografie:</b> Vyberte jednu nebo více fotografií na paměťovou kartě a zapněte panoramatický režim následujícím postupem. V panoramatickém režimu se vybrané fotografie vytisknou s poměrem stran 3:1. </li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vložte paměťovou kartu, která obsahuje alespoň jednu panoramatickou fotografii, nebo zobrazte panoramatické fotografie uložené na pevném disku tiskárny.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>Panoramic photos</b> (Panoramatické fotografie) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>On</b> (Zapnuto) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vložte papír o rozměrech 10 x 30 cm (4 x 12 palců).</li> <li>Vyberte jednu nebo více panoramatických fotografií. Na fotografii zobrazené na displeji tiskárny je část, která se bude tisknout, označena výřezem (poměr stran 3:1). Čím vyšší je rozlišení původní fotografie, tím lépe bude působit její výtisk v panoramatickém režimu.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>.</li> <li>Chcete-li po skončení tisku panoramatických fotografií pokračovat v tisku s běžným poměrem stran 3:2, vypněte panoramatický režim. Chcete-li vypnout panoramatický režim, opakujte kroky 2 až 4 a poté vyberte položku <b>Off</b> (Vypnout) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>

Požadovaná akce	Postup
<p><b>Tisk fotografických nálepek</b></p> <p>Vkládejte fotografický papír s nálepkami po jednotlivých listech.</p> <p><b>Poznámka</b> Funkce tisku fotografických nálepek není k dispozici ve všech zemích/oblastech.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Photo stickers</b> (Fotografické nálepky) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Vyberte možnost <b>On</b> (Zapnuto) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>6. Vložte jeden list papíru s fotografickými nálepkami.</li> <li>7. Vyberte jednu nebo více fotografií.</li> <li>8. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>. Každá vytištěná stránka obsahuje 16 kopií jedné fotografie.</li> <li>9. Po skončení tisku nálepek vypněte režim Photo stickers (Fotografické nálepky). Chcete-li vypnout režim Photo stickers (Fotografické nálepky), opakujte kroky 2 až 4, vyberte možnost <b>Off</b> (Vypnout) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Tisk pasových fotografií</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Passport photos</b> (Pasové fotografie) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Vyberte možnost <b>On</b> (Zapnuto) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>6. Vyberte možnost velikost pasové fotografie a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>7. Vložte fotografický papír.</li> <li>8. Vyberte jednu nebo více fotografií.</li> <li>9. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>. Na každém vytištěném listu je tolik fotografií, kolik se jich na stránku vejde ve vybrané velikosti.</li> </ol>



Požadovaná akce	Postup
<b>Tisk seznamu fotografií</b> Stránka se seznamem fotografií obsahuje miniaturní náhledy a pořadová čísla všech fotografií na paměťové kartě (maximálně 2000 fotografií). Pořadová čísla můžete použít při tisku určitých fotografií nebo rozsahu fotografií. Použijte běžný papír nebo rejstříkovou kartu, nespotebujete zbytečně fotografický papír.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu nebo zobrazte fotografie z pevného disku tiskárny.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Tools</b> (Nástroje) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Change layout</b> (Změnit rozvržení) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Vyberte možnost <b>Index sheet</b> (Seznam miniatur) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>6. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>.</li> </ol>

## Vylepšení kvality fotografií

Kompaktní tiskárna HP Photosmart 470 series poskytuje mnoho různých předvoleb a efektů, které mohou zlepšit kvalitu vytisknutých fotografií. Nastavení nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.




Potíže a řešení	Postup
<b>Červené oči na fotografiích s bleskem</b> <b>Odstranění efektu červených očí</b> Můžete odstranit efekt červených očí, který kazí některé fotografie pořízené za použití blesku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Improve image</b> (Vylepšení obrazu) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Remove red-eye</b> (Odstranit červené oči) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Rozostřené fotografie</b> <b>SmartFocus</b> Zaostření rozostřených fotografií. Ve výchozím stavu je tato předvolba zapnuta. Podle následujících pokynů ji lze vypnout nebo zapnout. Tato předvolba má vliv na všechny vytisknuté fotografie.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Preferences</b> (Předvolby) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>SmartFocus</b> (Inteligentní zaostření) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>On</b> (Zapnuto) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Fotografie se špatným jasnem a kontrastem</b> <b>Adaptive lighting (Adaptivní osvětlení)</b> Zlepšení jasu a kontrastu na výtiscích. Tato předvolba má vliv na všechny vytisknuté fotografie.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Preferences</b> (Předvolby) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Adaptive lighting</b> (Adaptivní osvětlení) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>On</b> (Zapnuto) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Fotografie se špatným jasnem</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> </ol>

Potíže a řešení	Postup
<b>Photo brightness (Jas fotografie)</b> Zlepšení úrovně jasu na fotografiích.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Vyberte možnost <b>Improve image</b> (Vylepšení obrazu) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Photo Brightness</b> (Jas fotografie) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) upravte jas fotografie na požadovanou úroveň a poté stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Fotografie s nízkou kvalitou</b> <b>Auto enhance (Automatické zvýraznění)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Improve image</b> (Vylepšení obrazu) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Auto enhance</b> (Automatické zvýraznění) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte jednu z následujících možností zvýraznění: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Recommended (Doporučené)</b></li> <li>– <b>Option 2 (Možnost 2)</b></li> <li>– <b>Option 3 (Možnost 3)</b></li> </ul> </li> <li>5. Stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Videoklipy s nízkou kvalitou</b> <b>Video enhancement (Vylepšení videa)</b> Zlepšení kvality vytištěných videoklipů. Tisk může být při zapnutí této předvolby pomalejší.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Preferences</b> (Předvolby) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Video Enhancement</b> (Vylepšení videa) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>On</b> (Zapnuto) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>

## Bud'te kreativní

Tiskárna poskytuje mnoho nástrojů a efektů, které umožňují používat fotografie tvůrčím způsobem. Nastavení nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

Vyzkoušejte	Postup
<b>Ořiznutí fotografie</b> Stisknutím tlačítka <b>Zoom +</b> (Lupa +) nebo <b>–</b> zvětšíte nebo zmenšíte přiblížení v násobcích 0,25. Maximální zvětšení přiblížení je pětinasobené.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte fotografii, kterou chcete změnit.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Improve image</b> (Vylepšení obrazu) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>

Vyzkoušejte	Postup
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Stisknutím tlačítka <b>Zoom +</b> (Lupa +)  můžete vybranou fotografii přiblížit.</li> <li>5. Velikost oříznuté oblasti lze měnit tlačítkem <b>Zoom +</b> (Lupa +) a <b>–</b>.</li> <li>6. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) můžete posouvat výřez.</li> <li>7. Jakmile výřez vymezuje část fotografie, kterou chcete vytisknout, stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>8. Stisknutím tlačítka <b>Print</b> (Tisk) spustíte tisk. Ořezávání nemá vliv na původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.</li> </ol>
<p><b>Přidání dekorativního rámečku</b></p> <p>Vyberte si z palety nejrůznějších vzorů a barev a vytvořte rámeček podle svých představ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte fotografii, kterou chcete změnit.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Add frame</b> (Přidat rámeček) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) vyberte rámeček a potom stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>6. Pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie) vyberte barvu rámečku a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>7. Stiskněte tlačítko <b>OK</b>, vyberte možnost <b>Yes</b> (Ano) a znovu stiskněte tlačítko <b>OK</b>. Kopie fotografie s rámečkem se uloží jako nový obrázek.</li> </ol>
<p><b>Přidání klipartu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte fotografii, kterou chcete změnit.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Clipart</b> (Klipart) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>5. Vyberte obrázek klipartu pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografii)  nebo  a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>

Vyzkoušejte	Postup
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Chcete-li změnit velikost klipartu, použijte tlačítka <b>Zoom +</b> (Lupa +) nebo <b>-</b>. Chcete-li klipart přesunout, použijte šipky <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie). Potom stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>OK</b>, vyberte možnost <b>Yes</b> (Ano) a znovu stiskněte tlačítko <b>OK</b>. Kopie fotografie s obrázkem klipartu se uloží jako nový obrázek.</li> </ol>
<b>Přidání blahopřání</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vyberte fotografii, kterou chcete změnit.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>Greetings</b> (Blahopřání) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vyberte blahopřání pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografii) ◀ nebo ▶ a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Chcete-li změnit velikost blahopřání, použijte tlačítka <b>Zoom +</b> (Lupa +) nebo <b>-</b>. Chcete-li blahopřání přesunout, použijte šipky <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografie). Potom stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>OK</b>, vyberte možnost <b>Yes</b> (Ano) a znovu stiskněte tlačítko <b>OK</b>. Kopie fotografie s blahopřáním se uloží jako nový obrázek.</li> </ol>
<b>Přidání barevného efektu</b> Tiskárnu lze nastavit tak, aby měnila barevný vzhled výtisků: <b>Black and White</b> (Černobílý), <b>Sepia</b> (Sépiový), <b>Antique</b> (Antický) nebo <b>None</b> (Žádný - výchozí nastavení).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vyberte fotografii, kterou chcete změnit.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>Get creative</b> (Buďte kreativní) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vyberte možnost <b>Add color effect</b> (Přidat barevný efekt) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Vyberte barevný efekt pomocí šipek <b>Select Photos</b> (Vybrat fotografii) ◀ nebo ▶ a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>OK</b>, vyberte možnost <b>Yes</b> (Ano) a znovu</li> </ol>

(pokračování)


Vyzkoušejte	Postup
	stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Kopie fotografie s použitým barevným efektem se uloží jako nový obrázek.
<b>Přidání data a času na výtisky</b> Na fotografie můžete vytisknout datum a čas, kdy byla fotografie pořízena. Tato předvolba má vliv na všechny výtisky.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Preferences</b> (Předvolby) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Date/time</b> (Datum a čas) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost zobrazení data a času: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Date/time (Datum a čas)</b></li> <li>– <b>Date only (Pouze datum)</b></li> <li>– <b>Off (Vypnuto)</b></li> </ul> </li> <li>5. Stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol>

## Tisk fotografií

Tisk fotografií se provádí ve třech krocích: výběr rozvržení, nastavení kvality tisku a výběr metody tisku.

### Výběr rozvržení

Můžete vybrat jedno z rozvržení tisku.

Možnosti rozvržení	Postup
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>2. Vyberte možnost <b>Tools</b> (Nástroje) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Change layout</b> (Změnit rozvržení) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Pomocí šipek <b>Select photos</b> (Vybrat fotografie) vyberte rozvržení: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>1-up (1 na list)</b></li> <li>– <b>2-up (2 na list)</b></li> <li>– <b>4-up (4 na list)</b></li> <li>– <b>Seznam miniatur</b></li> </ul> </li> </ol> <p>Tiskárna může otáčet fotografie, aby dodržela rozvržení.</p> <p><b>Poznámka</b> Je-li zapnutý tisk bez okrajů, tisknou se všechny stránky bez úzkého bílého okraje po stranách. Pokyny pro zapnutí tisku bez okrajů najdete v části <a href="#">Nabídka tiskárny</a>.</p>

## Nastavení kvality tisku

Výchozím nastavením kvality je možnost Best (Nejlepší), která zajišťuje tisk fotografií v nejvyšší kvalitě. Normální kvalita šetří inkoust a tiskne rychleji.

### Změna kvality tisku na možnost Normal

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**.
2. Vyberte možnost **Tools** (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Print quality** (Kvalita tisku) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Normal** (Normální) a stiskněte tlačítko **OK**.

Kvalita tisku se při provádění další tiskové úlohy vrátí na nastavení Best (Nejlepší).

## Výběr metody tisku

Kompaktní tiskárna HP Photosmart 470 series umožňuje tisknout fotografie z paměťové karty, z digitálního fotoaparátu, ze zařízení HP iPod nebo přímo z pevného disku tiskárny.

Zdroj tisku...	Postup
<b>Paměťová karta</b> Tiskárna umožňuje tisknout digitální fotografie uložené na paměťové kartě. Fotografie mohou být neoznačené nebo vybrané ve fotoaparátu (DPOF – Digital Print Order Format). Z paměťové karty lze tisknout bez použití počítače a nevybíjí se ani baterie digitálního fotoaparátu. Viz <a href="#">Vkládání paměťových karet</a> .	<b>Tisk neoznačených fotografií</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vložte paměťovou kartu.</li><li>2. Vyberte jednu nebo více fotografií. Viz <a href="#">Výběr fotografií pro tisk</a>.</li><li>3. Stiskněte tlačítko <b>Tisk</b>.</li></ol> <b>Tisk fotografií vybraných ve fotoaparátu</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vložte paměťovou kartu, která obsahuje seznam fotografií vybraných ve fotoaparátu (ve formátu DPOF).</li><li>2. Po zobrazení otázky, zda chcete tisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu, stiskněte tlačítko <b>Yes</b> (Ano). Pak stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li></ol>
<b>Digitální fotoaparát</b> Tiskárna umožňuje tisk nádherných fotografií bez použití počítače z digitálních fotoaparátů s rozhraním PictBridge nebo z digitálních fotoaparátů HP s funkcí přímého tisku. Viz <a href="#">Připojení</a> . Když tisknete přímo z digitálního fotoaparátu, tiskárna používá nastavení, která jsou vybrána na tomto fotoaparátu. Další informace o tisku fotografií vybraných ve fotoaparátu naleznete v dokumentaci dodané spolu s tímto fotoaparátem.	<b>Tisk z fotoaparátu s rozhraním PictBridge</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapněte digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, které chcete vytisknout.</li><li>2. Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu PictBridge, a připojte jej kabelem USB dodaným s fotoaparátem k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Jakmile tiskárna rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, vybrané fotografie se vytisknou.</li></ol>

(pokračování)

Zdroj tisku...	Postup
	<p><b>Tisk z fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapněte digitální fotoaparát HP s funkcí přímého tisku a vyberte fotografie, které chcete vytisknout.</li> <li>2. Pomocí kabelu USB dodaného s fotoaparátem fotoaparát připojte k portu USB na zadní straně tiskárny.</li> <li>3. Postupujte podle pokynů na displeji fotoaparátu.</li> </ol>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>Tiskárna umožňuje tisknout fotografie uložené na zařízení HP iPod. Viz <a href="#">Připojení k ostatním zařízením</a>.</p>	<p>Než začnete s importováním a tiskem fotografií pomocí zařízení HP iPod podle níže uvedených pokynů, ujistěte se, že obrázky a zařízení HP iPod splňují následující požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrázky, které kopírujete do zařízení HP iPod, musí být ve formátu JPEG.</li> <li>• Zařízení HP iPod musí být zformátováno v systému Windows (struktura souborů FAT 32). Zařízení HP iPod používá strukturu souborů systému Windows jako výchozí nastavení. Chcete-li zkontrolovat, zda bylo zařízení HP iPod zformátováno v systému Windows, přejděte v zařízení HP iPod k položce nabídky <b>Settings</b> (Nastavení) &gt; <b>About</b> (O zařízení). U zařízení zformátovaných v systému Windows se na dolním okraji obrazovky objeví nápis <b>Format Windows</b> (Formátování Windows). Pokud zařízení HP iPod nebylo zformátováno v systému Windows, musíte je připojit k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB dodávaného se zařízením HP iPod a provést formátování podle pokynů na obrazovce.</li> </ul>

Zdroj tisku...	Postup
	<p><b>Poznámka</b> Zařízení HP iPod, která byla používána pouze s počítači Macintosh, nejsou s tiskárnou kompatibilní, ale uživatelé systému Macintosh mohou zařízení HP iPod plně synchronizovat s počítačem Macintosh i se softwarem Mac iTunes i po připojení zařízení k počítači se systémem Windows. Podpora tiskárny přitom zůstane zachována.</p> <p><b>Import fotografií do zařízení HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkopírujte fotografie z paměťové karty do zařízení HP iPod pomocí produktu Belkin Media Reader for iPod.</li> <li>2. Výběrem položky <b>Photo Import</b> (Import fotografií) z nabídky zařízení HP iPod zkontrolujte, zda byly fotografie přeneseny do zařízení HP iPod. Fotografie se zobrazí jako <b>Rolls</b> (Filmy).</li> </ol> <p><b>Tisk fotografií ze zařízení HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Připojte zařízení HP iPod k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny pomocí kabelu USB dodávaného se zařízením HP iPod. Na displeji tiskárny se zobrazí text <b>Reading Device</b> (Čtení zařízení) a tiskárna začne načítat fotografie. Může to trvat až několik minut. Pak se fotografie zobrazí na displeji tiskárny.</li> <li>2. Vyberte fotografie, které chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko <b>Print</b> (Tisk). Další informace o výběru a tisku fotografií viz <a href="#">Výběr fotografií pro tisk</a>.</li> </ol> <p>Pokud se vám nedaří tisknout na tiskárně HP Photosmart ze zařízení HP iPod, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky společnosti HP. Viz <a href="#">Středisko péče o zákazníky společnosti HP</a>.</p>



(pokračování)


Zdroj tisku...	Postup
<p><b>Pevný disk tiskárny</b></p> <p>Tisk fotografií uložených na pevném disku tiskárny</p> <p>Když vložíte paměťovou kartu, na které jsou nové fotografie, které dosud nejsou uloženy na pevném disku tiskárny, zobrazí se na displeji tiskárny dotaz, zda chcete přenést fotografie na interní pevný disk. Stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</p>	<p><b>Uložení fotografií z paměťové karty na pevný disk tiskárny</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte paměťovou kartu a vyberte fotografie, které chcete přenést.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Nabídka</b>.</li> <li>3. Vyberte možnost <b>Transfer</b> (Přenést) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> <li>4. Vyberte možnost <b>Transfer to internal</b> (Přenést do interního zařízení) a stiskněte tlačítko <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Tisk fotografií z pevného disku tiskárny</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokud je v tiskárně vložena paměťová karta, vyjměte ji.</li> <li>2. Vyberte fotografie, které chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko <b>Print</b> (Tisk). Další informace o výběru a tisku fotografií viz <a href="#">Výběr fotografií pro tisk</a>.</li> </ol>



# 4 Připojení

Používejte tiskárnu tak, abyste byli ve spojení s ostatními zařízeními, rodinou a přáteli.

## Připojení k ostatním zařízením

Tato tiskárna nabízí několik způsobů připojení k počítačům a dalším zařízením. Každý typ připojení umožňuje provádět jiné úkony.

Typ připojení a potřebné příslušenství	Dostupné funkce
<b>Rozhraní USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel pro rozhraní USB (Universal Serial Bus) 2.0 dlouhý maximálně 3 metry (10 stop). Pokyny, jak připojit tiskárnu kabelem USB najdete v elektronické <i>nápovědě tiskárny</i>.</li><li>• Počítač s připojením k síti Internet (aby bylo možno použít službu HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisk z počítače na tiskárnu.</li><li>• Ukládání fotografií z paměťové karty vložené v tiskárně nebo z pevného disku tiskárny do počítače, kde je můžete vylepšit nebo uspořádat pomocí programu HP Image Zone.</li><li>• Sdílení fotografií pomocí funkce HP Instant Share.</li><li>• Přímý tisk z digitálního fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku na tiskárnu. Další informace naleznete v části <a href="#">Tisk z fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku</a> a v dokumentaci k fotoaparátu.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>Digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a kabel USB.</p> <p>Připojte fotoaparát k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přímý tisk z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu. Další informace naleznete v části <a href="#">Tisk z fotoaparátu s rozhraním PictBridge</a> a v dokumentaci k fotoaparátu.</li><li>• Ukládání fotografií z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu.</li></ul>
<b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisk z libovolného zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth na tiskárnu.</li><li>• Ukládání fotografií ze zařízení vybaveného bezdrátovou technologií Bluetooth na pevný disk tiskárny.</li><li>• Ukládání fotografií z paměťové karty vložené do tiskárny nebo z pevného disku tiskárny do zařízení</li></ul>

Typ připojení a potřebné příslušenství	Dostupné funkce
 <p>Volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth.</p> <p>Pokud byla tiskárna dodána s tímto příslušenstvím nebo jste je zakoupili zvlášť, naleznete další informace v přiložené dokumentaci. Další informace o bezdrátové technologii Bluetooth a výrobcích společnosti HP naleznete na webové adrese <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>	<p>vybaveného bezdrátovou technologií Bluetooth.</p> <p>Pokud k portu tiskárny určenému pro fotoaparát připojíte volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth, zkontrolujte, zda jsou možnosti v nabídce Bluetooth v tiskárně nastaveny požadovaným způsobem. Viz <a href="#">Nabídka tiskárny</a>.</p> <p>Tento adaptér není kompatibilní s operačním systémem Macintosh.</p>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>Zařízení HP iPod a kabel USB dodávaný s tímto zařízením.</p> <p>Připojte zařízení HP iPod k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přímý tisk ze zařízení HP iPod (fotografie zůstávají uloženy v tomto zařízení) na tiskárnu. Další informace naleznete v části <a href="#">Tisk fotografií ze zařízení HP iPod</a>.</li> <li>• Ukládání fotografií ze zařízení HP iPod na pevný disk tiskárny.</li> <li>• Ukládání fotografií z paměťové karty vložené do tiskárny nebo z pevného disku tiskárny do zařízení HP iPod.</li> </ul>
<p><b>Televizor</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videokabel a televizor.</li> <li>• Dálkové ovládání.</li> </ul> <p>Tiskárnu lze s televizorem propojit tak, že připojíte videokabel ke konektoru pro připojení televizoru na zadní straně tiskárny a do vstupu videosignálu na televizoru.</p>	<p>Můžete zobrazit fotografie z paměťové karty vložené do tiskárny nebo z interního pevného disku tiskárny. Fotografie se zobrazují na obrazovce televizoru stejně jako na displeji tiskárny, jenom jsou větší.</p> <p>Než připojíte tiskárnu k televizoru pomocí videokabelu, nastavte možnosti v nabídce tiskárny Television (Televize). Viz <a href="#">Nabídka tiskárny</a>.</p>

## Připojení pomocí služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slouží k posílání fotografií přátelům a známým pomocí elektronické pošty, do online alb nebo do fotolabu připojeného k Internetu. Tiskárna musí být připojena kabelem USB k počítači, který je připojen k Internetu a má nainstalován veškerý software HP. Pokud se pokusíte použít službu HP Instant Share a nemáte nainstalován nebo nakonfigurován veškerý požadovaný software, zobrazí se zpráva uvádějící požadovaný postup.

### Požívání služby HP Instant Share

1. Vložte paměťovou kartu a vyberte požadované fotografie.
2. Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka), vyberte možnost **Tools** (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **HP Instant Share** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupem podle pokynů na obrazovce počítače sdílejte vybrané fotografie s ostatními lidmi.

Informace o použití služby HP Instant Share naleznete v obrazovkové nápovědě HP Image Zone.



# 5 Údržba a přepravování tiskárny

Kompaktní tiskárna HP Photosmart 470 series nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Dodržováním pokynů v této kapitole zvýšíte životnost tiskárny a spotřebního materiálu používaného pro tisk a zajistíte také, aby fotografie byly tisknuty vždy v nejvyšší kvalitě.

## Čištění a údržba tiskárny

Tiskárnu i tiskové kazety udržujte čisté a dobře udržované. Řiďte se jednoduchými pokyny v této části.

### Čištění vnější strany tiskárny

1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
2. Pokud je v tiskárně nainstalována volitelná interní baterie HP Photosmart, vyjměte ji a zavřete kryt prostoru pro baterii.
3. Očistěte vnější části tiskárny jemným hadříkem mírně navlhčeným ve vodě.



**Upozornění 1** Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost mohou způsobit poškození povrchu tiskárny.

**Upozornění 2** Nečistěte vnitřní části tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny.

### Automatické čištění tiskové kazety

Pokud se na vytisknutých fotografiích objeví bílé čáry nebo jednobarevné pruhy, může být potřeba vyčistit tiskovou kazetu. Nečistěte kazetu častěji, než je nezbytně nutné, protože se tím spotřebovává inkoust.

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**.
2. Vyberte možnost **Tools** (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Clean cartridge** (Vyčistit kazetu) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupem podle pokynů na displeji tiskárny vložte papír, aby mohla tiskárna po vyčištění kazety vytisknout zkušební stránku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotebovávají zbytečně fotografický papír.
5. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte čištění tiskové kazety.
6. Po dokončení čištění kazety tiskárna vytiskne zkušební stránku a zobrazí tuto otázku: **Continue to second level cleaning** (Pokračovat druhou úroveň čištění)  
Prohlédněte si zkušební stránku a rozhodněte o dalším postupu:
  - Pokud zkušební stránka obsahuje bílé pruhy nebo na ní chybí některé barvy, je potřeba tiskovou kazetu znovu vyčistit. Vyberte možnost **Yes** (Ano) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud je kvalita tisku na zkušební stránce uspokojivá, vyberte možnost **No** (Ne) a stiskněte tlačítko **OK**.

Kazetu můžete vyčistit až třikrát po sobě. Každé další čištění je důkladnější a spotřebuje více inkoustu.

Pokud tímto způsobem provedete všechny tři úrovně čištění a na zkušební stránce se stále objevují bílé pruhy nebo na ní chybí barvy, bude patrně potřeba kazetu vyměnit.



**Poznámka** Pokud kazeta nebo tiskárna v poslední době utrpěla náraz, mohou se objevovat na výtiscích bílé pruhy nebo na nich mohou chybět barvy také z tohoto důvodu. Tyto potíže jsou dočasné a měly by vymizet do 24 hodin.

## Tisk zkušební stránky

Chcete-li kontaktovat středisko péče o zákazníky HP, vytiskněte vždy nejprve zkušební stránku. Zkušební stránka obsahuje diagnostické informace, které můžete použít při řešení problémů s tiskem ve spolupráci se střediskem péče o zákazníky společnosti HP. Pohledem na vzorek inkoustových trysek na zkušební stránce můžete zkontrolovat množství inkoustu a stav tiskové kazety. Chybí-li ve vzorku některá čára nebo barva, zkuste vyčistit tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Automatické čištění tiskové kazety](#).

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**.
2. Vyberte možnost **Tools** (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Print test page** (Vytisknout zkušební stránku) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupem podle pokynů na displeji tiskárny vložte papír, aby mohla tiskárna vytisknout zkušební stránku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespoteblovávejte zbytečně fotografický papír.
5. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte tisk zkušební stránky.



## Kalibrace tiskové kazety

Při prvním nainstalování tiskové kazety do tiskárny se tato kazeta automaticky kalibruje. Pokud však barvy na výtiscích nejsou vyrovnané nebo pokud se po nainstalování nové tiskové kazety kalibrační stránka nevytiskne správně, kalibrujte tiskovou kazetu podle následujících pokynů.

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**.
2. Vyberte možnost **Tools** (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Align cartridge** (Kalibrovat kazetu) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupem podle pokynů na displeji tiskárny vložte papír, aby mohla tiskárna vytisknout kalibrační stránku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotebujete zbytečně fotografický papír.
5. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte kalibraci tiskové kazety.  
Po dokončení kalibrace tiskové kazety se pro potvrzení úspěšnosti kalibrace vytiskne kalibrační stránka.



- Zaškrtnutí potvrzuji, že tisková kazeta je správně nainstalovaná a funguje korektně.
- Pokud se vlevo vedle některého z pruhů objeví znak "x", zopakujte kalibraci tiskové kazety. Pokud se znak "x" objevuje stále, vyměňte tiskovou kazetu.

## Skladování tiskárny a tiskových kazet

Pokud tiskárnu a tiskové kazety nepoužíváte, skladujte je správným způsobem.



## Skladování tiskárny

Tiskárna je vyrobena tak, aby ji nevadily dlouhé ani krátké doby nečinnosti.

- Když tiskárnu nepoužíváte, zavřete dvířka vstupního a výstupního zásobníku a sklopte displej tiskárny do vodorovné pozice.
- Tiskárnu skladujte v uzavřeném prostoru na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a kde nejsou extrémní teplotní výkyvy.
- Pokud tiskárna a tisková kazeta nebyly používány déle než měsíc, vyčistěte před tiskem tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části **Automatické čištění tiskové kazety**.

## Skladování tiskové kazety

Když tiskárnu skladujete nebo přepravujete, vždy ponechejte používanou tiskovou kazetu uvnitř tiskárny. Tiskárna při vypnutí umístí tiskovou kazetu do ochranného víčka.



**Upozornění** Před odpojením napájecího kabelu nebo vyjmutím interní baterie zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskové kazety v tiskárně.

Následující tipy vám pomohou při údržbě tiskových kazet HP a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Když vyjmete tiskovou kazetu z tiskárny, vložte ji do ochranného krytu, abyste zabránili vyschnutí inkoustu.  
V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou HP, kterou lze zakoupit samostatně. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.
- Dokud tiskové kazety nepotřebujete, nevyjímejte je z původních obalů. Tiskové kazety uchovávejte při pokojové teplotě (15 - 35 °C).
- Dokud nejste připraveni nainstalovat kazetu do tiskárny, neodstraňujte plastovou pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstraněna plastová páska, nepokoušejte se ji znovu připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková kazeta poškodí.

## Udržování kvality fotografického papíru

Nejllepších výsledků tisku na fotografický papír dosáhnete dodržováním pokynů v této části.

### Skladování fotografického papíru

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Krabici s fotografickým papírem uložte na rovnou plochu na chladném a suchém místě.
- Nepoužitý fotografický papír vraťte zpět do plastového sáčku. Papír, který zůstane v tiskárně nebo který je vystaven vlivům prostředí, se může začít kroutit.

### Manipulace s fotografickým papírem

- Papír držte vždy za hrany, aby na něm nezůstaly otisky prstů.
- Pokud má fotografický papír zkroucené rohy, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.

# Přeprava tiskárny

Tiskárnu lze jednoduše přepravit téměř kamkoli. Můžete si ji vzít s sebou na dovolenou nebo na rodinné oslavy či společenské události a přímo zde tisknout fotografie a rozdávat je rodině a přátelům.

Pokud chcete ještě více zjednodušit používání tiskárny na cestách, můžete zakoupit toto příslušenství:

**Interní baterie HP Photosmart:** Tiskárnu lze napájet z dobíjecí baterie a tisknout tak skutečně všude.

## Přeprava tiskárny

1. Vypněte tiskárnu.
2. Vyjměte paměťovou kartu ze slotu na tiskárně.
3. Vyjměte veškerý papír ze vstupního a výstupního zásobníku a potom zavřete dvířka vstupního i výstupního zásobníku.
4. Sklopte displej tiskárny do vodorovné pozice.



**Poznámka** Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskové kazety v tiskárně.

5. Odpojte napájecí kabel.
6. Pokud je tiskárna připojena k počítači, odpojte kabel USB od počítače.
7. Tiskárnu při přenášení nepřevracejte.



**Poznámka** Při přepravování tiskárny nevyjímejte tiskovou kazetu.



**Tip** Tiskárna je opatřena pohodlným madlem, které usnadňuje přenášení tiskárny. Při přenášení tiskárny za madlo tiskárnou netřeste a nehoupejte.

Zkontrolujte, zda jste nezapomněli přibalit také tyto potřeby:

- fotografický papír HP Photo Paper,
- napájecí kabel,
- digitální fotoaparát nebo paměťovou kartu s fotografiemi,
- náhradní tiskové kazety (pokud plánujete tisknout velké množství fotografií),
- volitelné příslušenství tiskárny, které budete chtít používat, například baterii, nebo adaptér pro bezdrátové připojení HP Bluetooth,
- kabel USB a disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart, budete-li připojovat tiskárnu k počítači,
- uživatelskou příručku tiskárny (knížku, kterou právě čtete).



**Poznámka** Pokud si s sebou neberete uživatelskou příručku k tiskárně, zkontrolujte, zda jste si zapsali správná čísla tiskových kazet pro zemi a oblast, kterou se chystáte navštívit, nebo zda jste před cestou zakoupili dostatek tiskových kazet.



# 6 Řešení potíží

Tiskárna HP Photosmart je navržena tak, aby byla spolehlivá a snadno se používala. Tato část poskytuje odpovědi na často kladené otázky o používání tiskárny a tisku bez počítače. Obsahuje informace o následujících tématech:

- Potíže s hardwarem tiskárny
- Potíže při tisku
- Potíže s tiskem pomocí Bluetooth
- Chybová zprávy

Informace o řešení potíží při používání softwaru tiskárny a při tisku z počítače naleznete v nápovědě tiskárny HP Photosmart Printer Help. Informace o zobrazení nápovědy na displeji tiskárny naleznete v části **Další informace**.

## Potíže s hardwarem tiskárny

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Poznámka** Chcete-li tiskárnu připojit k počítači, společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry, aby se minimalizoval šum vzniklý možným vysokým elektromagnetickým polem v okolí.

### Kontrolka napájení bliká zeleně, ale tiskárna netiskne.

#### Řešení

- Pokud je tiskárna zapnutá, je zaneprázdněna zpracováváním informací. Počkejte na dokončení této činnosti.
- Pokud je tiskárna vypnutá a je nainstalována interní baterie HP Photosmart, nabíjí se baterie.

### Kontrolka napájení bliká červeně.

**Příčina** Tiskárna vyžaduje zásah operátora. Vyzkoušejte následující řešení:

#### Řešení

- Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskárny zobrazeny pokyny. Pokud je k tiskárně připojen digitální fotoaparát, zkontrolujte, zda jsou na displeji fotoaparátu zobrazeny pokyny. Pokud je tiskárna připojena k počítači, zkontrolujte, zda jsou na monitoru počítače zobrazeny pokyny.
- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte

baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

---

### Kontrolka napájení po vypnutí tiskárny krátce bliká oranžově.

**Řešení** Jedná se o běžnou součást procesu vypínání tiskárny. Neznamená to žádné potíže s tiskárnou.

---

### Kontrolka napájení bliká oranžově.

**Příčina** Nastala chyba tiskárny. Vyzkoušejte následující řešení:

#### Řešení

- Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskárny zobrazeny pokyny. Pokud je k tiskárně připojen digitální fotoaparát, zkontrolujte, zda jsou na displeji fotoaparátu zobrazeny pokyny. Pokud je tiskárna připojena k počítači, zkontrolujte, zda jsou na monitoru počítače zobrazeny pokyny.
  - Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
  - Pokud kontrolka napájení stále bliká oranžově, přejděte na web [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti HP.
- 

### Tlačítka na ovládacím panelu nereagují.

**Příčina** Nastala chyba tiskárny. Počkejte přibližně minutu a pak zkontrolujte, zda se tiskárna nevrátí do funkčního stavu. Pokud ne, vyzkoušejte následující řešení:

#### Řešení

- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
  - Pokud se tiskárna nevrátí do funkčního stavu a tlačítka na ovládacím panelu stále nereagují, přejděte na web [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti HP.
-

## Tiskárna nenalezne a nezobrazí fotografie na paměťové kartě.

### Řešení

- Vypněte tiskárnu.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
  - Paměťová karta může obsahovat takové typy souborů, které tiskárna nemůže z paměťové karty číst přímo.
    - Uložte fotografie do počítače a potom je vytiskněte z počítače. Další informace naleznete v části [Uložení fotografií z paměťové karty na pevný disk tiskárny](#) nebo v elektronické HP Photosmart Printer Help.
    - Při příštím pořizování fotografií nastavte digitální fotoaparát tak, aby tyto fotografie ukládal do souborů ve formátu, který může tiskárna číst přímo z paměťové karty. Seznam podporovaných formátů viz [Technické údaje](#). Pokyny pro nastavení ukládání fotografií do určitého formátu souborů v digitálním fotoaparátu naleznete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.
- 

## Tiskárna je připojená ke zdroji napájení, ale nezapne se.

### Řešení

- Tiskárna spotřebovala příliš mnoho energie.  
Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.  
Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
  - Tiskárna je možná zapojena do rozbočovacího kabelu, který je vypnutý. Zapněte tento kabel, pak zapněte tiskárnu.
- 

## V tiskárně je nainstalována interní baterie HP Photosmart, ale tiskárna se při napájení z baterie nezapne.

### Řešení

- Baterii je patrně potřeba dobít. Zapojte napájecí kabel tiskárny do sítě, baterie se bude dobíjet. Zelené blikání kontrolky napájení informuje o tom, že se baterie dobíjí.
  - Až se baterie nabije, vyjměte ji a znovu nainstalujte.
-

## V tiskárně je nainstalována interní baterie HP Photosmart, ale nenabíjí se.

### Řešení

- Otevřete kryt prostoru pro baterii. Vyměňte baterii a vraťte ji zpět. Pokyny pro instalaci baterie naleznete v dokumentaci dodané spolu s touto baterií.
  - Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k tiskárně i ke zdroji napětí. Když je tiskárna vypnutá, kontrolka napájení bliká zeleně a indikuje tak, že se baterie dobíjí.
  - Zapněte tiskárnu. Nabíjení baterie je indikováno ikonou nabíjení baterie ve tvaru blesku, která bliká nad ikonou baterie na displeji tiskárny.
  - Vybitá baterie by se měla úplně nabít přibližně za čtyři hodiny, pokud se tiskárna nepoužívá. Není-li baterie ještě nabitá, vyměňte ji za novou.
- 

## Tiskárna po zapnutí vydává zvuky nebo sama od sebe začne vydávat zvuky, není-li po nějakou dobu používána.

**Řešení** Tiskárna může vydávat zvuky po dlouhém období nečinnosti (zhruba 2 týdny) nebo po přerušení a obnovení přívodu energie. Jedná se o obvyklý provoz: Tiskárna provádí automatickou údržbu, aby zajistila co možná nejlepší kvalitu výtisků.

---

## Potíže při tisku

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Tiskárna při tisku z ovládacího panelu netiskne fotografie bez okrajů.

**Příčina** Patrně je vypnutý tisk bez okrajů.

**Řešení** Chcete-li zapnout tisk bez okrajů, postupujte takto:

1. Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) zobrazíte nabídku tiskárny.
  2. Vyberte možnost **Preferences** (Předvolby) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte možnost **Borderless** (Bez okrajů) a stiskněte tlačítko **OK**.
  4. Vyberte možnost **On** (Zapnuto) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 

### Podávání papíru do tiskárny není správné.

#### Řešení

- Zkontrolujte, zda je vodičko šířky papíru přisunuto těsně k okraji papíru tak, aby se papír neohýbal.
- Ve vstupním zásobníku může být vloženo příliš mnoho papíru. Vyměňte část papíru a zopakujte tisk.
- Pokud se k sobě přichytávají listy fotografického papíru, zkuste je do zásobníku vkládat po jednom.

- Pokud tiskárnu používáte v prostředí s nadměrně vysokou nebo nízkou vlhkostí, vkládejte papír co nejdále do vstupního zásobníku a zavádějte takto papír po jednotlivých listech.
  - Pokud používáte fotografický papír, který je zvlněný, vložte tento papír do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud nebude rovný. Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný papír. Informace o správném skladování fotografického papíru a manipulaci s ním naleznete v části [Udržování kvality fotografického papíru](#).
  - Papír je patrně příliš tenký nebo příliš silný. Zkuste použít fotografický papír určený pro tiskárny HP. Další informace naleznete v části [Výběr správného papíru](#).
- 

### **Fotografie se vytiskla našikmo nebo mimo střed.**

#### **Řešení**

- Možná nebyl papír zaveden správně. Znovu vložte papír a zkontrolujte, zda je papír ve vstupním zásobníku správně orientován a zda vodička šířky papíru těsně přiléhají ke hranám papíru. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části [Vkládání papíru](#).
  - Možná je potřeba kalibrovat tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Kalibrace tiskové kazety](#).
- 

### **Na výstupu z tiskárny se neobjevila žádná stránka.**

#### **Řešení**

- Tiskárna patrně vyžaduje zásah operátora. Přečtěte si pokyny na displeji tiskárny.
  - Tiskárna je možná vypnutá nebo došlo k přerušení spojení. Zkontrolujte zda, je tiskárna zapnutá a zda je napájecí kabel správně zapojen. Pokud tiskárnu napájíte z baterie, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
  - Možná není ve vstupním zásobníku papír. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku správně vložen papír. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části [Vkládání papíru](#).
  - Papír možná při tisku uvízl v tiskárně. Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru naleznete v následující části.
-



**Papír uvízl během tisku.**

**Řešení** Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskárny zobrazeny pokyny. Potřebujete-li odstranit uvíznutý papír, vyzkoušejte následující řešení.

- Pokud se papír alespoň částečně vysunul z přední části tiskárny, jemně jej vytáhněte směrem k sobě.
- Pokud se papír neobjevil ani částečně v přední části tiskárny, zkuste jej vyjmout ze zadní části tiskárny:
  - Vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý papír, pak vstupní zásobník stlačte směrem dolů do vodorovné pozice, čímž jej zcela otevřete.
  - Jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny.
  - Zvedněte vstupní zásobník zpět do pozice pro zavádění papíru. Zásobník se zaklapnutím zajistí v této pozici.
- Pokud se vám nepodaří uchopit pevně okraj papíru, abyste jej vytáhli, postupujte takto:
  - Vypněte tiskárnu.
  - Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte.
  - Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel.
  - Zapněte tiskárnu. Tiskárna zkontroluje, zda není v dráze papíru uvíznutý papír, a případně tento uvíznutý papír vysune.
- Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.



**Tip** Pokud papír při tisku několikrát uvízne, zkuste vkládat fotografický papír do zásobníku po jednom. Vkládejte papír co nejdále do vstupního zásobníku.

**Na výstupu z tiskárny se objevila prázdná stránka.****Řešení**

- Zkontrolujte v nabídce tiskárny hladinu inkoustu. Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka), vyberte možnost **Tools** (Nástroje), stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Cartridge status** (Stav kazety). Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, vyměňte ji. Viz [Vložení tiskových kazet](#). Vytiskněte zkušební stránku, abyste zkontrolovali tiskovou kazetu. Viz [Tisk zkušební stránky](#).
- Možná jste spustili tisk a pak tento tisk stornovali. Pokud jste stornovali tisk předtím, než se fotografie začala tisknout, tiskárna již možná začala zavádět papír pro tento tisk. Při příštím tisku tiskárna před zahájením tohoto tisku vysune prázdnou stránku.

**Při tisku fotografie nebyla použita výchozí nastavení tisku z tiskárny.**

**Řešení** Možná jste změnili nastavení tisku pro vybranou fotografii. Nastavení tisku, které provedete u jednotlivých fotografií, má přednost před výchozím

nastavením tisku v tiskárně. Zrušením vybrání fotografie zrušíte všechna nastavení tisku provedená u této fotografie. Další informace naleznete v části [Výběr fotografií pro tisk](#).

---

### **Tiskárna při přípravě k tisku vysune papír.**

**Řešení** Přímé sluneční světlo může mít vliv na správnou funkčnost automatického čidla papíru. Umístěte tiskárnu tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu.

---

### **Kvalita tisku je nízká.**

#### **Řešení**

- V tiskárně zřejmě dochází inkoust. Zkontrolujte v nabídce tiskárny hladinu inkoustu. Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka), vyberte možnost **Tools** (Nástroje), stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Cartridge status** (Stav kazety). Pokud je to nutné, vyměňte kazetu. Další informace naleznete v části [Vložení tiskových kazet](#).
  - Pokud jste použili tlačítko **Zoom** (Lupa) na ovládacím panelu tiskárny pro přiblížení fotografie, možná jste fotografii přiblížili příliš. Stiskněte tlačítko **Zoom** (Lupa).
  - Možná jste v digitálním fotoaparátu při pořizování snímku vybrali nastavení s nízkým rozlišením. Chcete-li přistě dosáhnout lepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení.
  - Zkontrolujte, zda pro daný tisk používáte správný typ fotografického papíru. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír vyvinutý společností HP. Další informace naleznete v části [Výběr správného papíru](#).
  - Možná tisknete na špatnou stranu papíru. Zkontrolujte, zda je papír vložen stranou pro tisk směrem dolů.
  - Možná je potřeba vyčistit tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Automatické čištění tiskové kazety](#).
  - Možná je potřeba kalibrovat tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části [Kalibrace tiskové kazety](#).
- 

### **Fotografie, které byly v digitálním fotoaparátu označeny pro tisk, se nevytiskly.**

**Řešení** Některé digitální fotoaparáty umožňují označit fotografie určené k tisku v interní paměti fotoaparátu i na paměťové kartě. Označíte-li fotografie v interní paměti a poté přenesete fotografie z interní paměti fotoaparátu na paměťovou kartu, označení fotografií se nepřenáší. Fotografie tedy označujte pro tisk až po jejich přenesení z vnitřní paměti digitálního fotoaparátu na paměťovou kartu.

---

## **Potíže s tiskem pomocí Bluetooth**

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Nezapomeňte si také přečíst dokumentaci, která je dodávána s adaptérem

pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth a se zařízením používajícím bezdrátovou technologii Bluetooth, ke kterému tiskárnu chcete připojit.

### Zařízení s technologií Bluetooth nemůže najít tiskárnu.

#### Řešení

- Zkontrolujte, zda je v přední části tiskárny do portu pro fotoaparát zapojen adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth. Když je adaptér připraven přijímat data, kontrolka na adaptéru bliká.
- Volba **Visibility** (Viditelnost) v nabídce Bluetooth je patrně nastavena na možnost **Not visible** (Není viditelná). Změňte ji na možnost **Visible to all** (Viditelná pro všechny) následujícím způsobem:
  - Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) zobrazíte nabídku tiskárny.
  - Vyberte možnost **Bluetooth** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Vyberte položku **Visibility** (Viditelnost) a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - Vyberte možnost **Visible to all** (Viditelná pro všechny) a stiskněte tlačítko **OK**.
- Volba **Security level** (Úroveň zabezpečení) v nabídce Bluetooth je patrně nastavena na možnost **High** (Vysoká). Změňte toto nastavení na možnost **Low** (Nízká) podle následujících pokynů:
  - Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) zobrazíte nabídku tiskárny.
  - Vyberte možnost **Bluetooth** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Vyberte možnost **Security level** (Úroveň zabezpečení) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Vyberte možnost **Low** (Nízká) a stiskněte tlačítko **OK**.
- Přístupový klíč (PIN), který zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth používá pro tiskárnu, je možná nesprávný. Zkontrolujte, zda je v tomto zařízení zadán správný přístupový klíč pro tiskárnu.
- Možná je zařízení od tiskárny příliš daleko. Přesuňte zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth blíže k tiskárně. Maximální doporučená vzdálenost mezi zařízením s technologií Bluetooth a tiskárnou je 10 metrů (30 stop).

### Na výstupu z tiskárny se neobjevila žádná stránka.

**Řešení** Tiskárna možná nerozpoznala typ souboru odeslaného zařízením s bezdrátovou technologií Bluetooth. Seznam formátů souborů, které tiskárna podporuje, naleznete v části [Technické údaje](#).

### Kvalita tisku je nízká.

**Řešení** Tisknutá fotografie je možná v nízkém rozlišení. Chcete-li příště dosáhnout lepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení. Fotografie pořízené fotoaparátem s rozlišením VGA, což jsou například fotoaparáty v mobilních telefonech, nemají dostatečně vysoké rozlišení na to, aby je bylo možno kvalitně vytisknout.

### Fotografie se vytiskla s okraji.

**Řešení** Aplikace pro tisk nainstalovaná na zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth možná nepodporuje tisk bez okrajů. Kontaktujte dodavatele tohoto zařízení nebo vyhledejte webové stránky jejich odborné pomoci a pokuste se získat nejnovější aktualizaci aplikace pro tisk.

---

### Počítač nemůže nastavit název zařízení pomocí bezdrátového připojení Bluetooth.

**Řešení** Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a nastavte název zařízení v síti Bluetooth pro tiskárnu pomocí sady nástrojů tiskárny. V počítači musí být nainstalován software tiskárny. Viz [Instalace softwaru](#) a informace v elektronické nápovědě tiskárny.

---

## Chybová zpráva

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Na displeji tiskárny se mohou objevit tyto chybové zprávy. Postupem podle uvedených pokynů potíže vyřešíte.

### Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Chybová zpráva: Uvázl papír. Odstraňte uváznutý papír a stiskněte OK.)

**Řešení** Pokyny pro odstranění uváznutého papíru:

- Pokud se papír alespoň částečně vysunul z přední části tiskárny, jemně jej vytáhněte směrem k sobě.
  - Pokud se papír neobjevil ani částečně v přední části tiskárny, zkuste jej vyjmout ze zadní části tiskárny:
    - Vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý papír, pak vstupní zásobník stlačte směrem dolů do vodorovné pozice, čímž jej zcela otevřete.
    - Jemně vytáhněte uváznutý papír ze zadní části tiskárny.
    - Zvedněte vstupní zásobník zpět do pozice pro zavádění papíru. Zásobník se zaklapnutím zajistí v této pozici.
  - Pokud se vám nepodaří uchopit pevně okraj papíru, abyste jej vytáhli, postupujte takto:
    - Vypněte tiskárnu.
    - Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte.
    - Zapněte tiskárnu. Tiskárna zkontroluje, zda není v dráze papíru uváznutý papír, a případně tento uváznutý papír vysune.
  - Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
-

**Error message: Automatic paper sensor failed. (Chybová zpráva: Automatické čidlo papíru selhalo.)**

**Řešení** Automatické čidlo papíru je asi zablokováno nebo poškozeno. Zkuste přesunout tiskárnu z dosahu přímého slunečního záření, pak stiskněte tlačítko **OK** a znovu spusťte tisk. Pokud tento postup nepomůže, vyhledejte radu na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti HP.

---

**Error message: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Kazeta není kompatibilní. Použijte správnou kazetu HP.)**

**Řešení** Vyměňte tiskovou kazetu za takovou, která bude kompatibilní s tiskárnou. Další informace naleznete v části [Vložení tiskových kazet](#).

---

**Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Chybová zpráva: Uváznu papír. Odstraňte uváznutý papír a stiskněte OK.)**

**Řešení** Postupem podle následujících pokynů odstraňte papír zachycený v cestě kolébky tiskové kazety:

1. Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety.
  2. Vyjměte veškeré překážky v cestě kolébky.
  3. Zavřete dvířka tiskové kazety a stiskněte tlačítko **OK**.
- 

**Error message: Cartridge service station is stuck. (Servisní stanice kazety je blokována.)**

**Řešení** Servisní stanice tiskové kazety je mechanismus umístěný pod kolébkou, který tiskovou kazetu otře a zakryje pro ochranu při skladování. Postupem podle následujících pokynů odstraníte překážku blokujiící servisní stanici tiskové hlavy:

1. Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety.
  2. Jemně zatlačte tiskovou kazetu a kolébku doleva, abyste zpřístupnili servisní stanici tiskové kazety.
  3. Odstraňte veškeré překážky.
  4. Zavřete dvířka tiskové kazety a stiskněte tlačítko **OK**.
- 

**Error message: Photo is corrupted (Fotografie je poškozená)**

**Příčina** Během tisku z paměťové karty byla buď vložena jiná paměťová karta, nebo bylo připojeno zařízení USB k přednímu portu pro fotoaparát.

**Řešení** V tiskárně může být vložena vždy jen jedna paměťová karta. V době, kdy tiskárna tiskne z paměťové karty, nepřipojujte zařízení USB. Fotografie není poškozená.

---

**Příčina** Kopie uvedené fotografie uložená na paměťové kartě je poškozená.

**Řešení** Vyberte a vytiskněte jinou fotografii nebo vložte jinou paměťovou kartu.

---

**Error message: Card access error. See user manual. (Chyba při přístupu ke kartě. Viz uživatelská příručka.)**

**Příčina** Chyba přístupu na kartu může být způsobena ochranou paměťové karty xD-Picture Card proti zápisu. Paměťové karty xD jsou vybaveny speciální ochrannou funkcí, která má zajistit bezpečné uchování vašich fotografií.



**Poznámka** I v tomto stavu můžete tiskárnu použít k tisku a ukládání fotografií z karty xD-Picture Card na bezpečné místo, například na pevný disk v počítači.

### Řešení

- Vložte paměťovou kartu xD-Picture Card zpět do fotoaparátu a zapněte fotoaparát. Fotoaparát ve většině případů automaticky provede potřebné změny.
  - Přeformátujte paměťovou kartu xD-Picture Card. Pokyny k přeformátování paměťové karty naleznete v dokumentaci dodávané s fotoaparátem. Pamatujte na to, že při této operaci budou smazány fotografie, které jsou nyní na paměťové kartě uloženy. Chcete-li tyto fotografie uložit, přeneste je před přeformátováním paměťové karty do počítače. Po přeformátování paměťové karty přeneste fotografie zpět z počítače na paměťovou kartu.
-



# 7 Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém k nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

## Požadavky na systém

Součást	Minimální požadavky pro systém Windows	Minimální požadavky pro systém Macintosh
Operační systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x a novější
Procesor	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) a vyšší (k používání softwaru je vyžadován procesor Pentium III)	G3 nebo vyšší
Paměť RAM	64 MB (doporučeno 128 MB)	128 MB
Volné místo na disku	500 MB	150 MB
Zobrazovací adaptér	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
Jednotka CD-ROM	Rychlost 4x	Rychlost 4x
Připojení	<b>Rychlé rozhraní USB 2.0:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional <b>PictBridge:</b> Pomocí předního portu pro fotoaparát <b>Bluetooth:</b> Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth	<b>Rychlé rozhraní USB 2.0:</b> Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novější <b>PictBridge:</b> Pomocí předního portu pro fotoaparát
Prohlížeč	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	—



## Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje
Připojení	<p><b>Rychlé rozhraní USB 2.0:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novější</p> <p><b>PictBridge:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novější</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional</p>
Displej	Barevný displej s tekutými krystaly 6,4 cm (2,5 palců)
Specifikace požadavků na prostředí	<p><b>Maximální provozní hodnoty:</b> 5 až 40 °C při rel. vlhkosti 5 až 90 %</p> <p><b>Doporučené provozní hodnoty:</b> 15 až 30 °C při rel. vlhkosti 20 až 80 %</p>
Formáty obrazových souborů	<p>JPEG základní</p> <p>TIFF 24bitový RGB nekomprimovaný prokládaný</p> <p>TIFF 24bitový YCbCr nekomprimovaný prokládaný</p> <p>TIFF 24bitový RGB se zhuštěnými bity prokládaný</p> <p>TIFF 8bitový v odstínech šedé nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity</p> <p>TIFF 8bitový s barevnou paletou nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity</p> <p>TIFF 1bitový nekomprimovaný, se zhuštěnými bity nebo v kódování 1D Huffman</p>
Interní pevný disk	1,5 GB
Okraje	<p>Tisk bez okrajů: Horní/Dolní/Levý/Pravý 0,0 mm (0,0 palců)</p> <p>Tisk s okraji: Horní/Dolní/Levý/Pravý 3 mm (0,12 palců)</p>
Formáty médií	<p>Fotografický papír 13 x 18 cm (5 x 7 palců)</p> <p>Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)</p> <p>Fotografický papír 10 x 15 cm s chlopní 1,25 cm (4 x 6 palců s chlopní 0,5 palce)</p> <p>Karty HP Premium Photo Cards 10 x 20 cm (4 x 8 palců)</p> <p>Papír s fotografickými nálepkami Avery C6611 a C6612 o rozměrech 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 16 obdélníkových nebo oválných nálepek na stránce</p>

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	Panoramatický fotografický papír (pro předem spojené snímky) 10 x 30 cm (4 x 12 palců) Rejstříkové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce) Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce) Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palců) Karty velikosti L 90 x 127 mm s chlopní 12,5 mm (3,5 x 5 palců s chlopní 0,5) Karty velikosti 2L 127 x 178 mm (5 x 7 palců)
Typy médií	Fotografický papír Karty: rejstříkové, Hagaki, A6 a velikost L a 2L Papír s fotografickými nálepkami Avery C6611 a C6612
Paměťové karty	CompactFlash typ I a II Memory Stick Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Formáty souborů podporované pro paměťové karty	Tisk: Všechny podporované formáty souborů pro obraz a video Ukládání: Všechny formáty souborů
Zásobník papíru	Jeden zásobník na fotografický papír 13 x 18 cm (5 x 7 palců)
Kapacita zásobníku papíru	20 listů, maximální tloušťka 305 µm (12 tisícín palce) na list
Adaptér napájení	HP č. dílu 0957–2121 (Severní Amerika), stříd. napětí 100-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) HP č. dílu 0957–2120 (ostatní země/oblasti), stříd. napětí 100-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
Spotřeba energie	<b>USA</b> Tisk: 14,46 W Režim nečinnosti: 7,36 W Vypnuto: 6,94 W <b>Mezinárodně</b> Tisk: 15,33 W Režim nečinnosti: 7,79 W

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	Vypnuto: 6,72 W
<b>Tisková kazeta</b>	<b>Třibarevná HP (7 ml)</b> <b>Třibarevná HP (14 ml)</b> <b>Šedá fotografická HP</b>  <b>Poznámka</b> Čísla tiskových kazet jsou uvedena na zadní straně přebalu této příručky a v panelu nástrojů tiskárny.
<b>USB 2.0 s podporou pro plnou rychlost</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novější Společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry (10 stop).
<b>Formáty souborů videa</b>	Animovaný JPEG AVI Animovaný JPEG QuickTime MPEG-1

# 8 Středisko péče o zákazníky společnosti HP



**Poznámka** Název středisek péče o zákazníky společnosti HP se může lišit podle země/oblasti.

Máte-li potíže, postupujte takto:

1. Prostudujte dokumentaci dodanou s tiskárnou.
  - **Instalační příručka:** *Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 470 series* popisuje instalaci tiskárny a tisk první fotografie.
  - **Uživatelská příručka:** *HP Photosmart 470 series Uživatelská příručka* je kniha, kterou právě čtete. Popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
  - **HP Photosmart Printer Help:** Elektronická nápověda HP Photosmart Printer Help popisuje používání tiskárny připojené k počítači a obsahuje pokyny pro řešení potíží se softwarem.
2. Pokud nejste schopni vyřešit určitý problém pomocí informací obsažených v dokumentaci, můžete využít webové stránky na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) následujícími způsoby:
  - Přístup na stránky online podpory
  - odeslání zprávy elektronické pošty společnosti HP s žádostí o odpovědi na vaše otázky,
  - spojení s technikem společnosti HP prostřednictvím online chatu,
  - Vyhledání softwarových aktualizací

Možnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země/oblasti a jazyky různé.
3. Kontaktujte místního prodejce. Pokud došlo k chybě hardwaru tiskárny, budete vyzváni k doručení tiskárny na místo, kde jste ji zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po skončení záruky bude nutné servisní zákrok zaplatit.
4. Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí nápovědy k tiskárně na displeji ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky pro vaši zemi/oblast. Seznam telefonních čísel pro jednotlivé země/oblasti naleznete zevnitř na přední straně přebalu této příručky.

## Telefonická podpora střediska péče o zákazníky společnosti HP

Dokud je tiskárna v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v části [Záruka společnosti HP](#) nebo na stránkách [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Po skončení doby bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc u společnosti HP za poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od vašeho prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro vaši zemi/oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro vaši zemi/oblast. Za telefonáty se účtují běžné telefonní poplatky.

**Severní Amerika:** 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). Telefonická podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (provozní doba podpory se může změnit). Tato služba je v průběhu záruční doby bezplatná. Po skončení záruky může být za využití této služby účtován poplatek.

**Západní Evropa:** Zákazníci v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii naleznou telefonní čísla pro své země nebo oblasti na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Ostatní země/oblasti:** Viz seznam telefonních čísel podpory umístěný zevnitř na přední straně přebalu této příručky.

## Telefonování

Středisko péče o zákazníky společnosti HP kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Připravte si následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- operační systém počítače,
- verzi softwaru tiskárny:
  - **Windows PC:** Chcete-li zjistit verzi softwaru tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP v hlavním panelu Windows a vyberte možnost **O aplikaci**.
  - **Macintosh:** Verzi softwaru tiskárny naleznete v dialogovém okně Tisk.
- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědi na následující otázky:
  - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znovu navodit?
  - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

## Vrácení k servisní opravě ve středisku HP (pouze severní Amerika)

Společnost HP zajistí vyzvednutí vašeho výrobku a jeho převoz do střediska oprav společnosti HP. Uhradíme náklady na přepravu tam i zpět a manipulaci. Tato služba je v průběhu záruční doby na hardware bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v severní Americe.

## Další možnosti záruky

Za dodatečné poplatky můžete získat rozšířený servis. Navštivte webovou adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), vyberte svou zemi/oblast a jazyk a poté vyhledejte informace o rozšířených servisních plánech na stránkách věnovaných servisu a záruce.

# A Instalace softwaru

Tiskárna se dodává s volitelným softwarem, který můžete nainstalovat do počítače.

Po nastavení hardwaru tiskárny podle pokynů v příručce *Průvodce nastavením* nainstalujte software podle pokynů v této části.

Uživatelé systému Windows	Uživatelé systému Macintosh
<p><b>Důležité:</b> Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.</p> <p><b>Poznámka</b> Během instalace softwaru budete vyzváni k výběru jedné z možných variant instalace. V následující tabulce se dozvíte, které softwarové komponenty a funkce jsou k dispozici při různých variantách instalace.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte disk CD HP Photosmart do jednotky CD-ROM v počítači. Pokud se nezobrazí průvodce instalací, vyhledejte na jednotce CD-ROM soubor <b>Setup.exe</b> a poklepejte na něj. Počkejte několik minut, než se načtou potřebné soubory.</li> <li>2. Klepněte na tlačítko <b>Další</b> a postupujte podle zobrazených pokynů.</li> <li>3. Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.</li> <li>4. Postupem podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci a restartujte počítač.</li> </ol>	<p><b>Důležité:</b> Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte disk CD HP Photosmart do jednotky CD-ROM v počítači.</li> <li>2. Poklepejte na ikonu <b>HP Photosmart CD</b>.</li> <li>3. Poklepejte na ikonu <b>HP Photosmart Install</b>. Proveďte instalaci softwaru tiskárny podle pokynů na obrazovce.</li> <li>4. Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.</li> <li>5. V dialogovém okně Tisk vyberte tiskárnu. Pokud tato tiskárna není uvedena v seznamu, klepněte na tlačítko <b>Upravit seznam tiskáren</b> a tiskárnu přidejte.</li> </ol>

## Uživatelé systému Windows: Vyberte jednu z variant instalace

Varianta instalace...	Dostupné funkce...
Úplná	<p>Pokud počítač nespĺňuje minimální požadavky, zobrazuje se tato možnost šedou barvou. Instaluje se software pro ovládání tiskárny, modul HP Solution Center a software HP Image Zone, snadno použitelný program, který vám poskytne vše potřebné pro zábavnou práci s fotografiemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prohlížení:</b> Zobrazení fotografií v mnoha různých velikostech a různými způsoby. Jednoduché organizování a spravování fotografií.</li> <li>• <b>Úpravy</b> Ořezávání fotografií a odstranění efektu červených očí. Automatická úprava a vylepšení fotografií v různých formátech a v mnoha rozvrženích.</li> </ul>

---

Uživatelé systému Windows: Vyberte jednu z variant instalace (pokračování)

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tisk:</b> Tisk fotografií v různých velikostech a rozvrženích.</li> <li>• <b>Vytváření:</b> Snadné vytváření stránek alb, karet, kalendářů, panoramatických fotografií, štítků na disky CD apod.</li> <li>• <b>Sdílení:</b> Zasílejte fotografie rodině a přátelům bez objemných příloh pomocí služby HP Instant Share, lepšího způsobu odesílání e-mailů.</li> <li>• <b>Zálohování:</b> Vytváření záložních kopií fotografií pro sdílení a ukládání.</li> </ul>
<b>Expresní</b>	<p>Instaluje se software pro ovládání tiskárny, modul HP Solution Center a software HP Image Zone Express, snadno použitelný program se základními funkcemi pro úpravy a tisk fotografií:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prohlížení:</b> Zobrazení fotografií v mnoha různých velikostech a různými způsoby. Jednoduché organizování a spravování fotografií.</li> <li>• <b>Úpravy</b> Ořezávání fotografií a odstranění efektu červených očí. Automatická úprava a vylepšení fotografií, aby byly perfektní.</li> <li>• <b>Tisk:</b> Tisk fotografií v různých velikostech a rozvrženích.</li> <li>• <b>Sdílení:</b> Zasílejte fotografie rodině a přátelům bez objemných příloh pomocí služby HP Instant Share, lepšího způsobu odesílání e-mailů.</li> </ul>

---

# Prohlášení o omezené záruce na tiskárnu HP

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Software	90 dní
Tiskové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data „ukončení záruční lhůty“, vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neoborně otevřeny.
Příslušenství	1 rok
Periferní zařízení tiskárny (podrobnosti viz dále)	1 rok

## A. Rozsah omezené záruky

- Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na záady materiálu nebo provedení po výše uvedené dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
- U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani bezchybnou činnost žádného z produktu.
- Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na záady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
  - nesprávnou údržbou nebo úpravou,
  - softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
  - provozem mimo rámec specifikací produktu,
  - neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
- Použití doplněné kazety s inkoustem nebo kazety s inkoustem jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné kazety s inkoustem, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
- Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
- V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v příměřené době od nahlášení záady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
- Společnost HP není povinná opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vadný produkt.
- Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
- Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
- Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává. Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozce.

## B. Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.

## C. Omezení odpovědnosti

- V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a vylučnými nároky zákazníka.
- V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŽ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

## D. Místní zákony

- Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
- Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovychto místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
  - předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii),
  - jinak omezit možnost výrobce uplatnit takovoto prohlášení nebo omezení,
  - udělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání předpokládané záruky.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTŮ ZÁKÁZNIKŮVI.

## Informace o omezené záruce HP

Vážený zákazník,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společnosti skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.

**Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.**

**Česká republika:** HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4





# Rejstřík

- A**
  - adaptivní osvětlení 34
  - antický odstín 35
- B**
  - baterie
    - digitální fotoaparát 39
    - model 10
    - prostor 8
  - Bluetooth
    - adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny 10
    - nastavení v nabídkách 10
    - připojení k tiskárně 43
    - řešení potíží 59
- C**
  - CompactFlash 21
- Č**
  - černobílé fotografie 19
  - čištění
    - tiskárna 47
    - tiskové kazety 47
- D**
  - dálkové ovládání 9
  - digitální fotoaparáty. viz fotoaparáty
  - digitální fotoaparáty HP s funkcí přímého tisku 39
  - dokumentace, tiskárna 3
- E**
  - elektronická nápověda 3
- F**
  - formát souborů MPEG-1 22
  - formát souborů TIFF 22
  - formáty souborů, podporované 22, 66
  - formáty souborů JPEG 22
  - fotoaparáty
    - fotografie se netisknou 59
    - port 4
    - připojení k tiskárně 43
    - tisk z počítače 39
    - fotografické nálepky 33
    - fotografie
      - antický odstín 35
      - elektronická pošta 45
      - funkce zoom (lupa) 35
      - odstranění efektu červených očí 34
      - orámování 35
      - ořezávání 35
      - podporované formáty souborů 22
      - prezentace 26
      - razítko s datem a časem 35
      - sépiové odstíny 35
      - seznam 26
      - tisk 38
      - tiskové kazety, výběr 19
      - uložení do počítače 43
      - výběr pro tisk 30
      - zdokonalení kvality 34
      - zobrazení 26
    - fotografie bez okrajů
      - tiskne se s okraji 61
      - výběr rozvržení 38
    - funkce zoom (lupa) a oříznutí 35
    - zobrazení 9 najednou 26
- H**
  - hladina inkoustu, kontrola 20, 48
  - HP Instant Share 43, 45
  - HP iPod
    - tisk fotografií ze zařízení 40
- CH**
  - chybová hlášení 61
- K**
  - kalibrace tiskových kazet 49
  - kalibrační stránka 49
  - kazety. viz tiskové kazety
  - kazety s inkoustem. viz tiskové kazety
  - klíčové slovo
  - nabídka 14
- M**
  - Memory Stick 21
  - Microdrive 21
  - miniatury, tisk 26
  - MultiMediaCard 21
- N**
  - nabídka, klíčové slovo 14
  - nabídka, tiskárna 10
  - nápověda. viz řešení potíží
  - nápověda, elektronická 3
- O**
  - odeslání fotografií elektronickou poštou 45
  - odstranění efektu červených očí 34
  - orámování fotografií 35
  - oříznutí fotografií 35
  - ovládací panel 6
- P**
  - paměťové karty
    - podporované typy 21
    - tisk z počítače 39
    - vkládání 22
    - vyjmutí 23
  - panoramatický režim 31
  - papír
    - nákup a výběr 17
    - řešení potíží 56
    - technické údaje 66
    - udržování 17, 50
    - vkládání 18
    - zásobníky 4
  - pasové fotografie 33
  - pevný disk tiskárny
    - tisk fotografií z disku 42
- kontrolky** 6
- kvalita**
  - fotografický papír 50
  - fotografie 34
  - řešení potíží 59
  - tisk 39
  - tisk zkušební stránky 48

PictBridge cameras  
(Fotoaparáty s rozhraním  
PictBridge) 39  
počítač  
instalace softwaru 71  
připojení k tiskárně 43  
systémové požadavky 65  
tisk z počítače 3  
přeprava tiskárny 10, 51  
příslušenství 10, 51

**R**  
razítko s datem a časem 35  
Rozhraní USB  
port 4  
technické údaje 66  
typ připojení 43  
rozvržení, výběr 38

**Ř**  
řešení potíží  
blikající kontrolky 53  
Bluetooth 59  
chybová hlášení 61  
potíže s kvalitou 59  
potíže s napájením 55  
potíže s papírem 56  
Středisko péče o zákazníky  
společnosti HP 69

**S**  
Secure Digital 21  
sépiové odstíny 35  
SmartFocus 34  
software, instalace 71  
Středisko péče o zákazníky  
společnosti HP 69  
systémové požadavky 65

**T**  
technické údaje 65  
televizor  
připojení k tiskárně 43  
tisk  
bez počítače 25  
fotografické nálepky 33  
fotografie 38  
miniatury 26  
nové fotografie 30  
pasové fotografie 33  
seznam fotografií 26  
souvislá řada fotografií 30

více fotografií 30  
více kopií 30  
v panoramatickém režimu  
31  
výběr rozvržení 38  
z fotoaparátů 39  
zkušební stránka 48  
z paměťových karet 39  
z počítače 3

tiskárna  
části 4  
čištění 47  
dokumentace 3  
chybová hlášení 61  
nabídka 10  
potíže s napájením 55  
přeprava 51  
připojení 43  
příslušenství 10, 51  
technické údaje 66  
uložení 50  
varování 4

tiskové kazety  
čištění 47  
hladina inkoustu, kontrola  
20  
kalibrace 49  
testování 48  
uložení 21, 50  
vkládání 20  
výběr 19  
výměna 20  
tlačítka 6  
transportní brašna  
přeprava tiskárny 51

**U**  
uložení  
fotografický papír 50  
tiskárna 50  
tiskové kazety 21, 50  
uložení fotografií do počítače  
43  
uvíznutí papíru 58

**V**  
videokabel  
připojení tiskárny k  
televizoru 43  
videoklip  
podporované formáty  
souborů 22, 68  
tisk jednoho snímku 31

vkládání  
paměťové karty 22  
tiskové kazety 20  
vkládání papíru 18  
vyjmutí paměťových karet 23  
výměna tiskových kazet 20

**X**  
xD-Picture Card 21

**Z**  
zarovnání tiskových kazet 20  
záruka 73  
zásobníky, papír 4  
zkušební stránka 48  
zobrazení 9 najednou 26  
zobrazení fotografií 26

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。